


Jak na to?

Lepení tapetových lemů. Krok za krokem.


1. Rozdělení tapetovaných ploch lemy



Lemy jsou velmi vhodné například k rozdělení stěn, na kterých je více druhů tapetových vzorů.

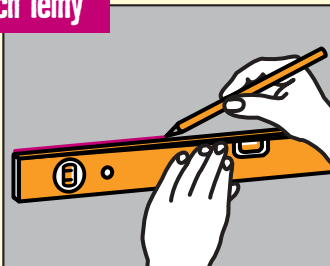

Před uříznutím horní poloviny tapety se pomocí vodováhy na stěně označí vodovárná linka pro lem. Nyní lze nalepit tapetu na horní polovinu plochy až k této lince.

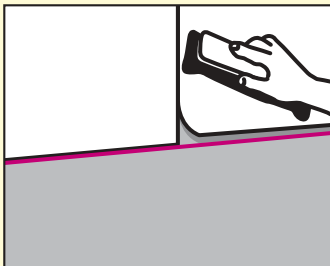


Lepidlo, použijte nejlépe speciální lepidlo na lemy, můžete nanášet válečkem z jehněčí kůže nebo štětcem. Přitom dodržujte předepsanou dobu namáčení. Lem lze nyní přiložit na horní plochu tapety a napevno přilepit.



Lepidlo, které přitom vystoupí, by se mělo ihned otřít vlhkou houbičkou. Přitlačení lemu na stěnu se provádí válečkem z mechové gumy. Tapeta na dolní plochu se nalepí tak, že bude poněkud přesahovat přes lem. Přesah přesně odříznete nožem



podél příložníku na řezání hran. I zde otřete lepidlo, které přitom vystoupí vlhkou houbičkou. Hrany můžete ještě pevně přitisknout válečkem na spoje.

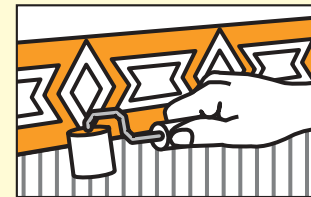


 Klikněte. Informujte se. Dejte se do toho!

Více tipů najdete na adrese www.hornbach.cz v rubrice „Projekty“

2. Lepení nástěnných kazet




Nástěnné kazety jsou dílčí plochy, které se orámují lemy. I zde se z pravidla používají různé vzory tapet.

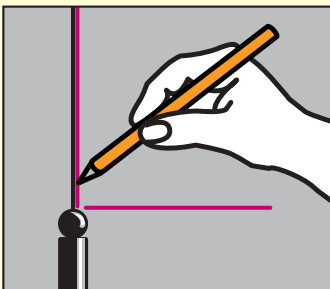


K přesnému položení nástěnných kazet potřebujete olovnici a vodováhu. S jejich pomocí si označíte linky pro lemy na stěně.




Nyní tapetujte zvenku směrem k těmto linkám tak, aby místa spojů byla později zakryta středem lemů. Druhým vzorem tapety nakonec vytapetujte vnitřní část kazety. Nechejte pruh

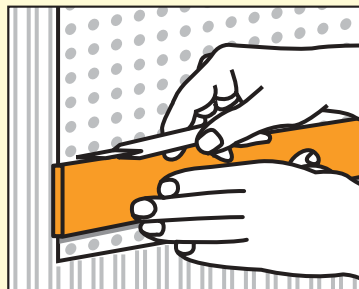

tapety přesahovat směrem dolů. Podél tapetovacího příložníku se na přesahu obě vrstvy tapet proříznou odlamovacím nožem (dvojitý spojovací řez). Touto metodou dosáhnete přesného spoje tapet.

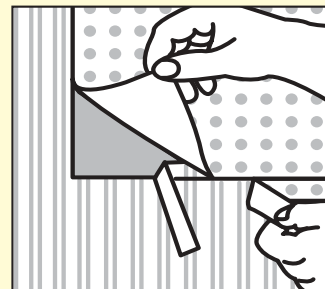


Odtrhněte odřezané pásy tapet a zbytky lepidla na povrchu tapet setřete vlhkou houbičkou.

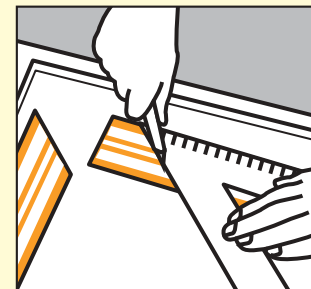


Pro pravoúhlé orámování nařežte nejprve horní a oba svislé lemy. Rohy se řežou pod úhlem 45° pomocí trojúhelníku. Jako podložka pro řezání je vhodná skleněná deska.




Nařezané pásy trochu navlhčete na zadní straně houbičkou. Lze s nimi pak snáze pracovat. Nyní lze nanést lepidlo na lemy tapet válečkem z jehněčí kůže

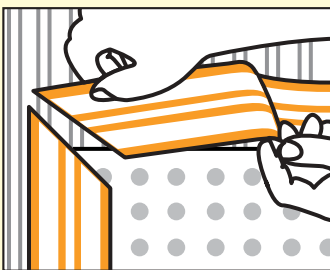

nebo štětcem. Pásy se po uplynutí doby namáčení nalepí svými středy na tapetové spoje.

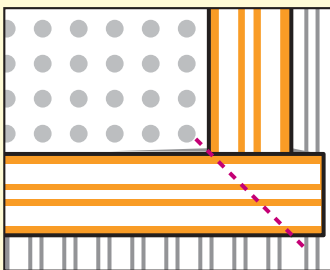

Čtvrtý pásek lemu se nyní přesně přizpůsobí. Pásy lze také nalepít s malým přidáním a pak upravit na stěně dvojitým spojovacím řezem. Pruhy vždy

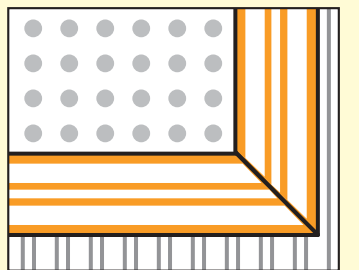

dobře přitisknete válečkem z mechové gumy. Nyní je kazeta hotová.



Tipy k leům tapet


Pokud byste nesehnali žádný vhodný lem, můžete si nařezat jako lem také pásy tapety.

U lemu s navazujícím vzorem je důležité naplánovat délku lemu podle tohoto vzoru. Pak budou také přesně sedět šikmé spoje.


Pomocí lemu lze velmi dobře překrýt nepřesná zakončení tapet u stropu a podlahových lišt.

Tipy pro různé formy úprav

Orámování dveří a oken

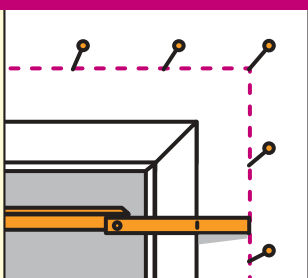


Průchody, jako jsou např. dveře a okna lze zvýraznit orámováním pomocí lemů. Při plánování orámování dbejte na symetrické vzdálenosti lemu. Zjistěte si potřebnou délku lemu - zvláště u lemů se vzorem - a přeneste vzdálenost od dveří nebo od okna špendlíkem na vytapetovanou stěnu. Pruhy,

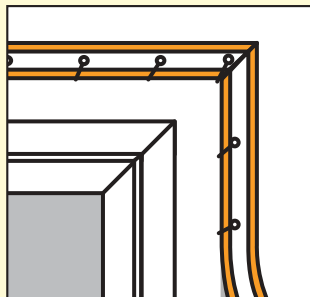


nařezané na koncích našikmo, lze nyní nalepit podél těchto špendlíků a přitlačit napevno válečkem z mechové gumy. Pokud šikmý spoj nesedí přesně, lze jej také "vylepšit" dvojitým spojovacím řezem.

Průchody mezi místnostmi

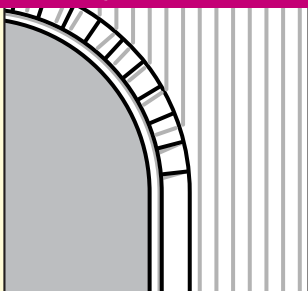

Tapeta nalepená na stěně se odřízne kolem průchodu s přesahem asi 1 cm. Na zaoblených místech se tapeta v odstupech po 2 cm nařízne a pak přelepí. Druhá strana stěny se připraví stejným způsobem.

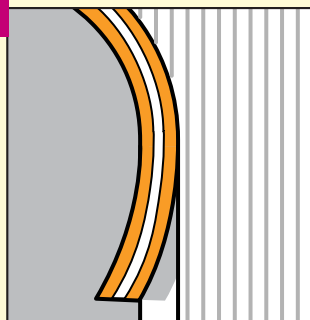

Nyní lze nalepit vhodný pásek lemu. Ten pak vytváří pěkný přechod mezi místnostmi. Pokud nejsou pro danou tloušťku stěny k dostání žádné vhodné lemy, můžete si je také vyříznout z nějaké tapety.



Tip

U tapet s hustým vzorem nepoužívejte lem se stejně hustým vzorem. Decentní vzory na tapetě naopak snesou bohatější vzor na lemu. K mnoha vzorům na tapetách existují také vhodné vzory na lemech.

Mysleli jste na všechno?

Vy máte nápady. My k tomu všechno potřebné. Na co bychom neměli zapomenout:

Materiál:

- lem tapety
- hotové lepidlo na lemy

Nářadí:

- vodováha
- svinovací metr
- olovnice

- tužka
- příložník na tapetování/ ocelový příložník
- odlamovací nůž s náhradními čepelemi
- trojúhelník
- houbička
- podložka na řezání příp. skleněná deska
- nůžky
- váleček z jehněčí kůže
- stětec
- váleček z mechové gumy
- váleček na spoje



Ještě nějaké dotazy?

Naši odborní poradci jsou Vám k dispozici.

Chyby a změny vyhrazeny.

©HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.


Internet: www.hornbach.cz
Kontakt: Hornbach@Hornbach.cz

Další tipy

na téma přetváření stěn:

- tapetování stěn a stropů
- malování vnitřních stěn

Měřítka náročnosti pro lepení lemů tapet



Lepení lemů tapet

TIP!



HORNBACH

Stavba • Dílna • Zahrada

HORNBACH

Stavba • Dílna • Zahrada