


Jak na to?


Montáž drátěných plotů krok za krokem.

1. Příprava montáže

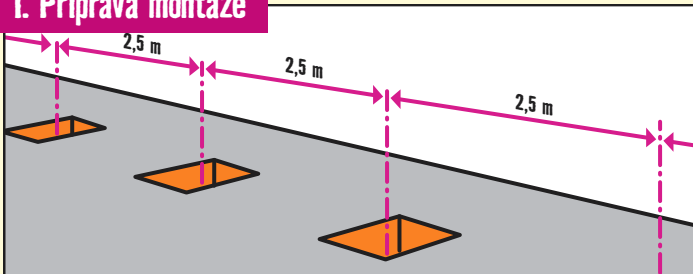


Nejprve určete, jak a kudy plot povede a dodržujte přitom právní ustanovení, týkající se staveb. Sloupky plotu by měly být ve vzdálenosti asi 2,50 m.


Poměr při míchání / základový beton: Jeden díl cementu na šest dílů štěrkopísku a trochu vody nebo směs hotového betonu k promíchání s vodou.

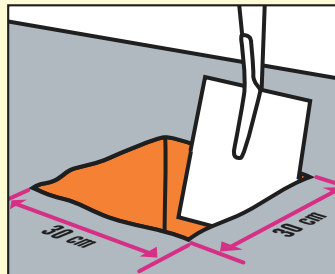


Vyhlubte první základovou díru (cca 30 x 30 cm - hloubka podle délky plotového kůlu, mrazuvzdornost při cca 800 mm) a dbejte, aby spodní držák pro napnutí drátu na sloupku plotu byl v namontova-

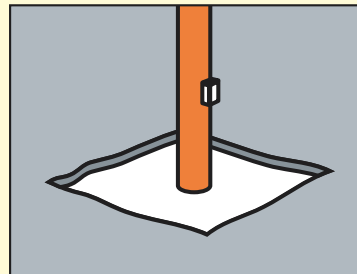

ném stavu těsně nad zemí. Nyní naplňte připravenou díru betonem a zabudujte první sloupek plotu.

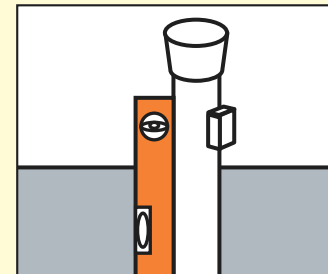


Pomocí vodováhy nyní sloupek vyrovnejte ve všech směrech a beton dobře upěchujte. Počáteční sloupek se musí také ihned podepřít vzpěrou. Po volném namontování vzpěry vyhlubte na

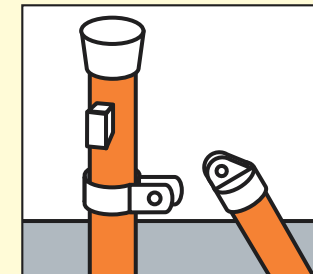


místě, kde se dotýká země, další základovou díru. Po zasazení do betonu ji pevně sešroubujte.


2. Montáž plotu

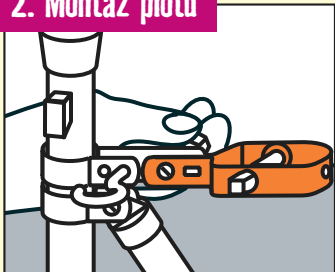


Držáky napínacího drátu se namontují nahoru, dolů a doprostřed prvního a posledního sloupku plotu. K tomu se našroubují na objímky, jak je ukázáno na obrázku nahoře. Nyní uřízněte napínací

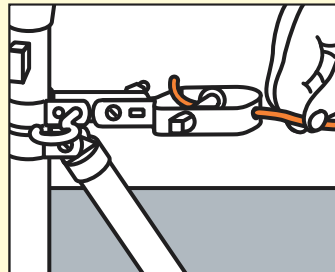


drát na potřebnou délku plus 10 cm. Zasuňte napínací drát na začátečním sloupku do trnu napínače drátu a otáčejte ho šroubovým klíčem přes trn.

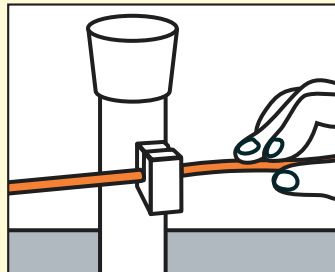


U všech mezisloupeků se napínací drát vloží do držáků drátu. Na posledním sloupku se nyní napínací drát zasune do trnu napínače drátu a napne se šroubovým klíčem. U spodního a stře-

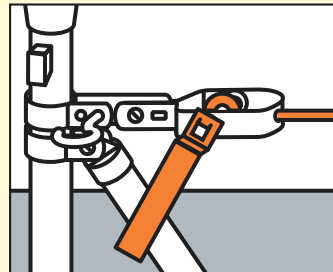


dového napínacího drátu postupujte stejně. Neutahujte napínací drát příliš pevně, jinak se může snadno přetrhnout.

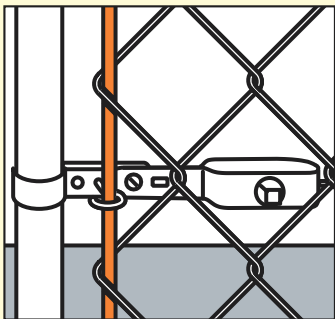

Drátěné pletivo poněkud odrolujte a prostrčte upínací tyč pro pletivo do první řady ok. Tuto tyč nyní spolu s drátěným pletivem zasuňte do háků plotu.

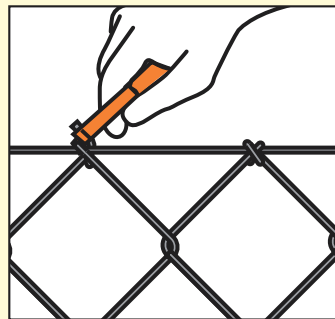

Drátěné pletivo rozrolujte po celé délce, horní a spodní konce drátu odehněte a přehněte kolem napínacího drátu.

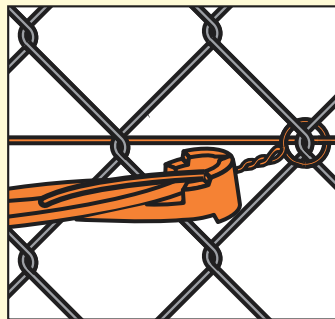

Aby se plot nevínil, upevněte jej na několika místech k středovému napínacímu drátu.




Tip

Sloupky plotu se rychleji a snadněji stavějí pomocí vrtáku do země.

Jde to tak snadno:

Rýčem vyryjete půdu na hloubku a šířku rýče a pak jednoduše "vrtáte". Kromě času a síly ušetříte také hodně betonu.

3. Vzpěry

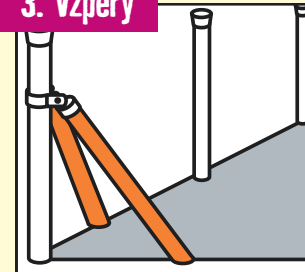

Vzpěry jsou zapotřebí u prvního sloupku, posledního sloupku a nejméně vždy po 30 m běžné délky plotu. Zamezují stahování napínacími dráty a dodávají plotu stabilitu. Při změně směru plotu se použijí dvě vzpěry.




Klikněte. Informujte se. Dejte se do toho!

Více tipů najdete na adrese

www.hornbach.cz

v rubrice „Projekty“

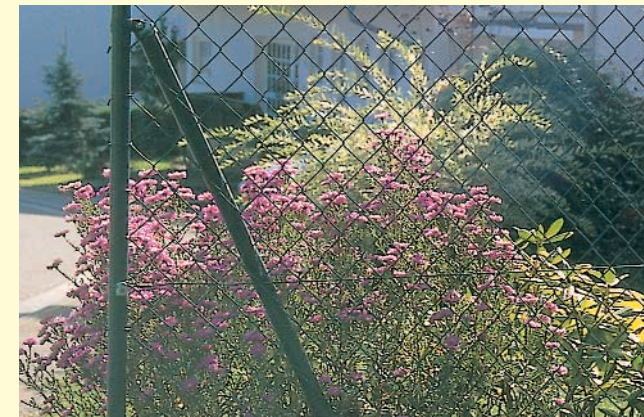

Měřítka na všechno

Sloupky a vzpěry pro drátěné ploty

jsou zinkofosfátované s vrstvou polyesterové umělé hmoty, barva zelenáRAL 6005. Sloupky plotu mají napevno namontované držáky pro napnutí drátu pro obvyklé výšky drátu a uzavírací čepičky. Vzpěry se montují ke sloupkům plotu pomocí přiložených objímek.

Standardní velikosti

Celková délka mm	pro drátěné ploty mm	stand. provedení mm
1050	800	35
1200	1000	35
1500	1250	35
2000	1500	40
2600	2000	44

Vrata a ploty z vlnité mřížky

se vyrábějí v různých velikostech a provedeních. Existují zavírací křídla, dvojitá vrata a plotová pole. Vrata se vyrábějí ze stabilních trubek 42 mm a jsou k dispozici vždy kompletně připravená k montáži se zámkem v trubkovém rámu, s klikou, dorazem a také sloupky o průměru 60 mm s přestavitelnými závěsnými čepy. Dvojitá vrata mají ještě zarážku a opěru pro najeť. K větším vratům lze dodat také silnější sloupky (76 mm nebo 112 mm). Drátěné pletivo lze napojit na sloupek vrat upínacími tyčemi na pletivo.

Standardní velikosti

	šířka mm	výška mm					
Zavírací křídlo	1000	750	1000	1250	1500	1750	2000
	1250	-	-	-	-	-	2000
	1500	750	1000	1250	1500	-	2000
Dvojitá vrata	3000	750	1000	1250	1500	-	2000
	4000	750	1000	1250	-	-	-
Plotová pole	1000	750	1000	1250	-	-	-
	2000	750	1000	1250	-	-	-
	2500	750	1000	1250	-	-	-

Mysleli jste na všechno?

Vy máte nápady, my k tomu všechno potřebné. Na co bychom neměli zapomenout:

Materiál:

- plot z drátěného pletiva
- plotové sloupky
- vzpěry
- pletivové tyče
- napínač drátu
- upevňovací objímky
- napínací drát
- spojovací drát
- jemný beton hotová směs nebo
- cement/šterkopísek (1:6)
- zavírání branky

Nářadí:

- pásmo
- rýč
- lopata
- vrták do země
- pěchovadlo betonu
- vodováha
- šroubový klíč
- ploché kleště
- kombinované kleště

Další tipy

na téma zahrada:

- zakládání trávníku
- ošetřování trávníku
- zakládání zahradního jezírka
- drčení a kompostování
- řezání motorovou pilou


Ještě nějaké dotazy?

Naši odborní poradci jsou Vám k dispozici.

Chyby a změny vyhrazeny.

©HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.

Internet: www.hornbach.cz
Kontakt: Hornbach@Hornbach.cz




HORNBACH

Stavba • Dílna • Zahrada

Montáž drátěných plotů

TIP!

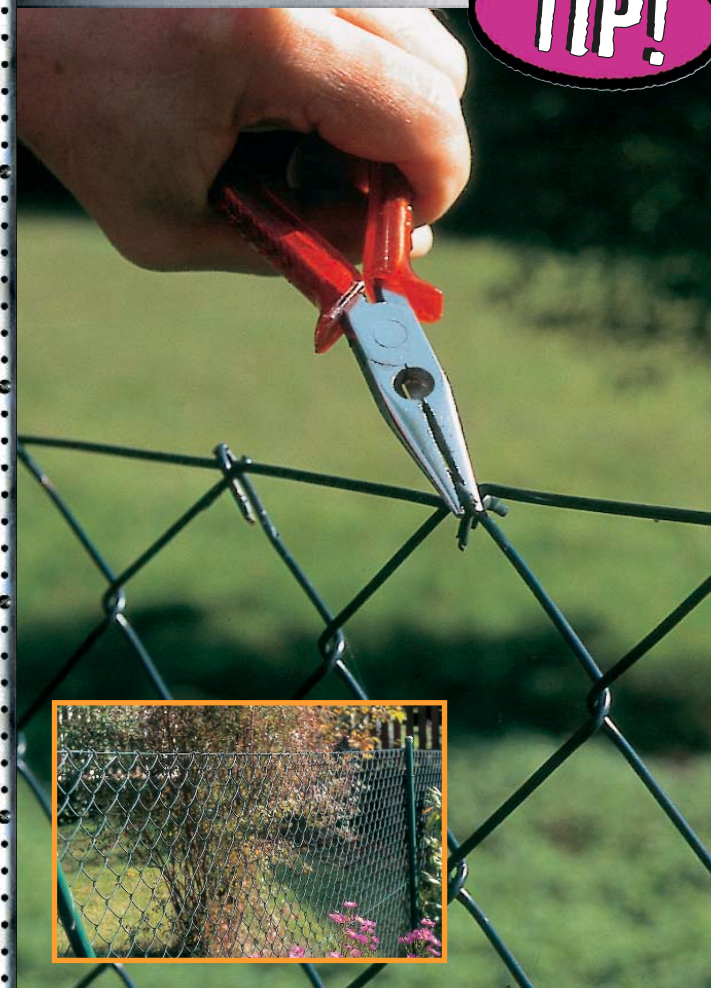

HORNBACH

Stavba • Dílna • Zahrada