
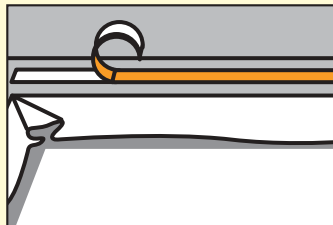


# Jak na to?

# Pokládání celoplošných koberců. Krok za krokem.

## 1. Volné položení koberce

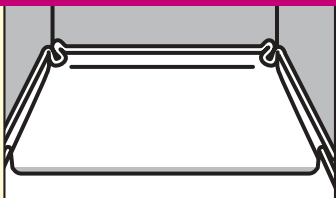




Až do velikosti místnosti 20 m<sup>2</sup> lze pokládat celoplošně koberec s pěnovou rubovou stranou volně. Většinou při této velikosti místnosti postačí také jen jeden pruh koberce. Koberce se rozloží na pečlivě připraveném podkladu. Pokud jsou nutné dva pruhy koberce, obě spo-

jovací hrany se seříznou. K tomu se koberec přetáhnou ve spoji přes sebe a podél ocelového příložníku se oba kusy současně ostrým nožem rozříznou. Oba pruhy se nyní na rubové straně spojí jednostrannou lepicí páskou tak, aby vznikla jedna plocha.

Celoplošný koberec se asi po 12 hodinové aklimatizaci seřízne nejprve jen přibližně. Podél stěn se musí koberec zafixovat. K tomu se na podlahu nalepí oboustranná lepicí páska na koberec. Vrchní ochranný papír ještě neodtrháváte. Nyní lze koberec zatlačit do hran

ke stěně a oříznout. Pro svou bezpečnost používejte pracovní rukavice. Nyní koberec odhrňte, strhněte ochranný papír z lepicí pásky a koberec pak na ni přitlačte.

## 2. Fixace koberce

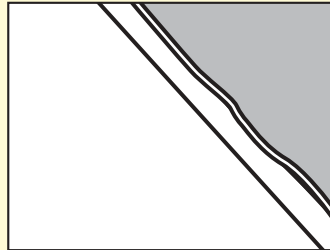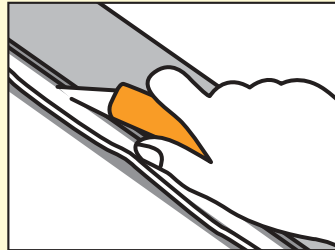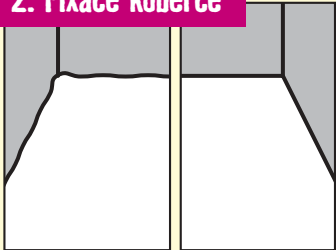



Celoplošná fixace koberce má tu výhodu, že lze v největší možné míře zabránit zvalchování a deformacím působením kolísání vlhkosti a teploty.

Pokud je nutných několik pruhů koberce, musí se nejprve seříznout spoje a pak pruhy spojit. Nyní lze přibližně seříznout na krajích plochu koberce.

K nanášení fixace se odhrne polovina koberce a fixace se nanese hladkým pěnovým válečkem. Nyní počkejte výrobcem předepsanou dobu a pak položte koberec na fixaci. Dále postu-

pujte stejně i u druhé poloviny koberce. Koberec zatlačte přesně do krajů a ořízněte.

## 3. Celoplošné lepení koberce

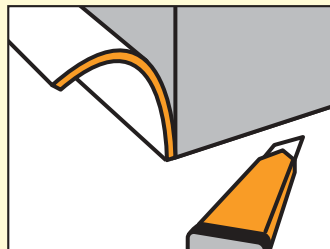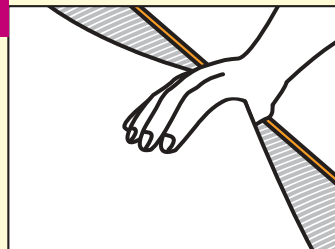

Při celoplošném lepení je nutno dodržovat pokyny výrobce lepidla, především ohledně zpracování. Nejlépe používejte lepidla bez rozpouštědel. Pokud se koberecová podlaha skládá ze

dvou pruhů, připraví se spoje řezem a obě poloviny koberce se u spoje rozhrnou. Ozubenou stěrkou se nanese lepidlo plošně na podklad a po odvětrání se koberec položí na lepidlo.



Případná oprava se musí provést ihned. Švy lze spojit natěsnou pomocí napínáku na koberec. Teprve pak se pokračuje v dalším lepení koberce. Na závěr se seřezávají okraje. Koberec se

těsně zatlačí do hrany a pak se uřízne ostrým nožem na koberec.

## Vlastnosti podkladu

Podklady	Opatření
Malé nerovnosti	Broušení, základní nátěr a celoplošné stěrkování
Silně nerovná mazanina	Vyrovnaní samovyrovňovací stěrkovou hmotou
Nová anhydritová mazanina	Broušení a natření základní barvou
Mazanina z litého asfaltu	Nanesení základní reaktivní barvy
Písčité mazaniny	Zpevnění hloubkovým podkladem
Dřevotřískové, sádkartonové, dřevoláknité desky	Spoje zbrusit, základní nátěr, příp. stěrkování
Staré podlahy z prken	Prkna napevno přišroubovat, vyrovnat nerovnosti
Krátké plošné koberec	Zafixovat přílnavou textilní páskou, nelepit
Podlahy z PVC, keramická dlažba	Uvolněné desky a krytiny přilepit

## 4. Pokládání pomocí přídržné mřížky

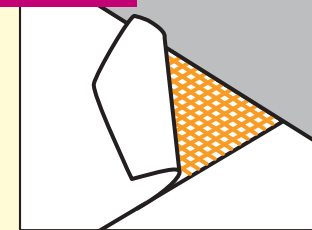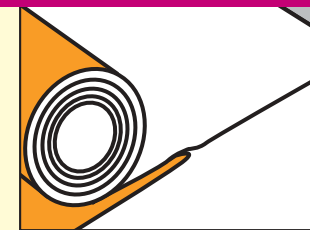

Celoplošné koberec, položené pomocí přídržné mřížky mají přibližně stejnou kvalitu položení jako pevně nalepené krytiny. Koberec lze beze zbytku opět odstranit. Je možné i jejich druhé položení, i když již nedrží tak silně. Přídržná mřížka se nejprve rozloží v místnosti a uřízne

podle potřeby. Nyní se strhne ochranná fólie na spodní straně a mřížka se pomocí měkkého kartáče přitiskne na podlahu. Poté se rozloží koberec, seřízne se a jedna jeho polovina se odhrne. Dále se odstraní vrchní ochranný papír z mřížky, koberec se na ni položí a přitiskne.

## 5. Dokončovací práce



Na zakončení okrajů koberce jsou obzvláště vhodné speciální plastové profily k nalepení koberecových pásků. Profily se přichytí hmoždinkami na stěnu.

 **Klikněte. Informujte se. Dejte se do toho!**  
Více tipů najdete na adrese [www.hornbach.cz](http://www.hornbach.cz) v rubrice „Projekty“


Přechody k jiným podlahovým krytinám lze zakrýt např. mosaznými profilovými lištami. Hrany koberce jsou tak chráněny a netřepí se.

# Opravy koberců


## Odstranění poškozených míst




Mnohá znečištění a skvrny na celoplošně položených kobercích lze odstranit vhodnými čistícími prostředky. U propálených míst je tomu jinak. Tady pomůže jen vyražení propáleného místa průbojníkem. Průbojník se nasadí rovně nad pro-

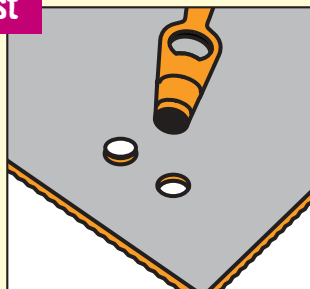

pálené místo a dvěma až třemi údery kladivem se vyrazí otvor. Nyní se vyrazí ještě ze zbytku koberce kus na opravu. Jako podložku použijte nejlépe dřevěnou desku. Vyražený kus se nyní vlepí po vlasu do koberce.

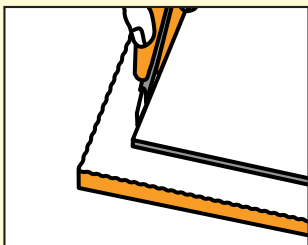

Větší skvrny, které nelze odstranit ani čištěním, se také vyříznou. K tomu položte na opravované místo po vlasu zbytek koberce. Nyní přiložte pevnou šablonu, příp. nějakou příložku (např. keramickou dlaždicí) a rozřízněte novou čepelí nože

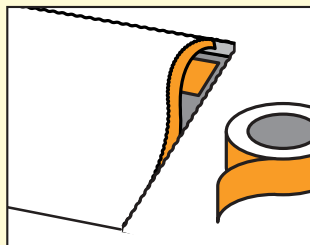

obě vrstvy koberce. Po odstranění poškozené plochy a začištění hran nejprve vložte nový kus koberce na zkoušku a pak jej zafixujte oboustrannou lepicí páskou.



## Tipy ke kobercovým podlahám

**Technika pokládání:** Podle které metody byste měli pokládat svůj koberec závisí na tom, jak velká je plocha, na kterou jej budete pokládat. V místnostech do 20 m<sup>2</sup> lze pokládat koberce volně. Ale i u volného položení je nutná fixace lepicí páskou na krajích a ve spojích. Pokud budete muset po nějaké době koberec opět beze zbytku odstranit, např. pokud máte pronajatý byt, pak lze také doporučit fixaci a položení na výše popsanou fólii s přídržnou mřížkou.

# Mysleli jste na všechno?

Vy máte nápady. My k tomu všechno potřebné. Na co bychom neměli zapomenout:

## Materiál:

- stěrková hmota při nerovnostech podlahy
- koberec
- lepidlo na koberce
- fixace na koberce
- lepicí páska na koberce jednostranná/oboustranná
- fólie s přídržnou mřížkou
- soklové a přechodové lišty
- hmoždinky a šrouby k upevnění lišt

## Nářadí:

- skládací metr
- pěnový váleček hladký
- ozubená stěrka
- nůžky
- kladívko
- odlamovací nůž s náhradními čepelími
- příložník na koberce
- napínák na koberce
- pila čepovka
- vrtačka
- pracovní rukavice

## Další tipy

na téma podlaha:

- pokládka hotových podlah
- pokládka laminátových podlah
- pokládka podlah z masivního dřeva
- pokládka korkových podlah
- pokládka podlah z PVC

## Ještě nějaké dotazy?

Naši odborní poradci jsou Vám k dispozici.

Chyby a změny vyhrazeny.

©HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.

Internet: [www.hornbach.cz](http://www.hornbach.cz)  
Kontakt: [Hornbach@Hornbach.cz](mailto:Hornbach@Hornbach.cz)

Měřítka náročnosti pro pokládání celoplošných koberců



# HORNBACH

Stavba • Dílna • Zahrada

# Pokládání kobercových podlah

TIP!



# HORNBACH

Stavba • Dílna • Zahrada