


Jak na to?

Pokládání podlah z masivního dřeva. Krok za krokem.


1. Vytvoření spodní konstrukce




Palubky z masivního dřeva jsou přírodní produkt. Pokud jsou určeny jako viditelná podlahová krytina, musí být vlhkost dřeva cca 10% nebo nižší. Dřevo s vlhkostí vyšší než 12% není až tak vhodné jako viditelná podlahová

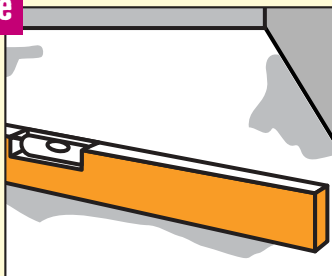


krytina, protože po položení dřevo dále vysychá a vznikly by viditelné spáry. Pokládka se provádí na podkladové latě. Při renovacích tyto latě již případně existují z předchozí podlahy.

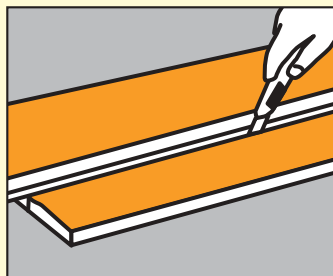


Vhodné tlumení kročejového hluku se dosáhne pruhy izolačních desek, odolnými proti tlaku, které se napežou v šířce podkladových latí. Těmito pruhy se pak podloží všechny podkladové latě. Pokud existuje riziko stoupající

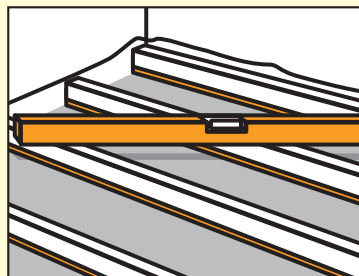

vlhkosti (například v nepodsklepených místnostech), na celou podkladovou plochu se položí polyetylenová fólie. Na ni se nyní vyrovnají podkladové latě (s max. vlhkostí dřeva 15%) s podloženými izolačními pruhy ve vzdálenosti asi 50 cm.

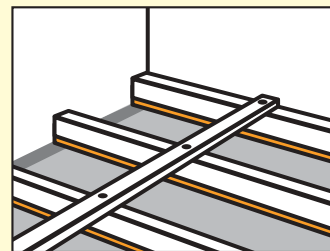

Aby se zabránilo sklouznutí podkladových latí až do přichycení palubek, upevněte jednu nebo více pomocných latí, které se později zase odstraní. Do prostoru mezi podkladové latě se ještě vloží izolační vrstva z minerální vlny.

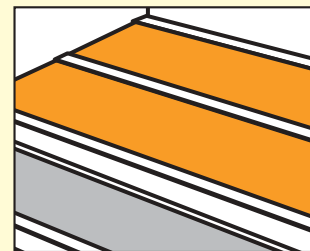


 **Klikněte. Informujte se. Dejte se do toho!**
Více tipů najdete na adrese www.hornbach.cz v rubrice „Projekty“


2. Pokládání palubek z masivního dřeva



První řada prken se položí drážkou směrem ke zdi. Dodržujte dilatační spáru ke stěnám 10-15 mm. Tato se zajišťuje dřevěnými klínky. Dřevěné klínky se po položení opět odstraní. Palubky se vyrovnávají, aby lícovaly, a u

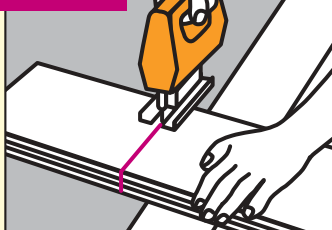


stěny se zafixují pomocí hřebíků. Hlavičky hřebíků se mohou zapustit a pak zatmelit tvrdým voskem. Přiřezávání palubek např. pro koncové kusy se provádí pilou děrovkou ze zadní strany palubek.

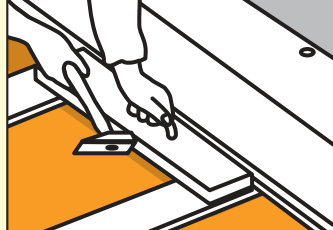


Palubky lze pokládat jako nekonečné pásy. K tomu se použije odřezaný zbytek z jedné řady palubek jako první kus další řady. Palubky přirážejte pomocí menšího kusu dřeva a kladívka. K přichycení se prkna předvrtají nad perem pod úhlem 45° a pak se přichytí šrouby Spax (tloušťka cca 3,5 mm a délka jako trojnásobek tloušťky prkna).




Poznámka: Napojení nemusí ležet na podkladových latích. V další řadě by ale měla být zajištěna celou palubkou.

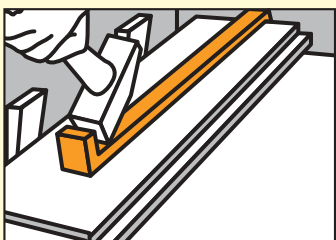

Ke vkládání a bezešvému napojení koncových kusů palubek se používá páčidlo. Toto nářadí se používá při každém pokládání parketových a laminátových podlah.

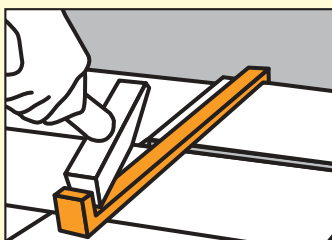


V poslední pokládané řadě se palubky také na těsně vkládají pomocí páčidla. I zde je nutná dilatační spára ode zdi 10-15 mm.

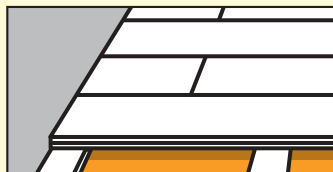


Tip ke směru pokládky

Nejlepšího dojmu se dosáhne, když se palubky položí ve směru pronikajícího světla. Pouze ve velmi dlouhých místnostech, např. na chodbách, by se měly palubky pokládat v každém případě napříč k delší straně.

3. Dokončovací práce

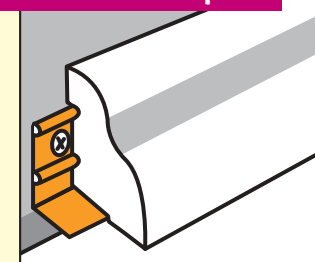

Dilatační spáry u stěn a přichycení první řady prken se zakryjí parketovými soklovými lištami. Před montáží soklových lišt se musí bezpodmínečně odstranit distanční klínky. Lišty se vždy šroubují na stěnu a ne na prkna. Pokud použijete upevňovací profily ve spojení s parketovými

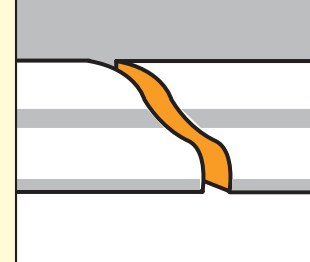

lištami, které se k nim hodí, nejsou šrouby vidět. U napojovaných částí lišt se napojení provádí v šikmém řezu. Tím jsou místa napojení později téměř neznatelná.




Renovace podlah z dřevěných palubek

1. Odstraňte starou podlahovou krytinu




Pod starými koberci nebo linoleem se často skrývá podlaha z prken, která po odpovídajícím opracování opět spatří světlo světa. Odstraňte beze zbytků staré krytiny.

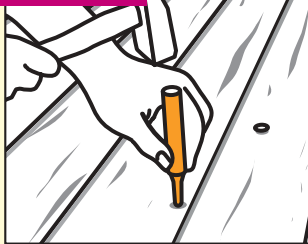


Všechny uvolněné části se musí kvůli následnému broušení upevnit nebo odstranit. Viditelné hřebíkové hlavičky se zarazí asi 8 mm do dřeva a díry po hřebících se zakryjí tmelem na dřevo.

2. Broušení prken z masivního dřeva

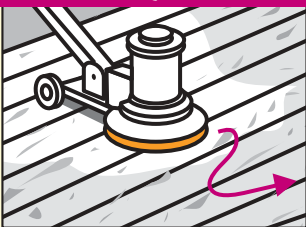

Aby získala prkna z masivního dřeva opět takový povrch, který lze ukázat, zbrúsí se bruskou na podlahy. Nejprve se brousí nahrubo (zrnitost 20) a pak stále jemněji až k zrnitosti 80. Pokud jde o správný směr broušení, dodržujte údaje

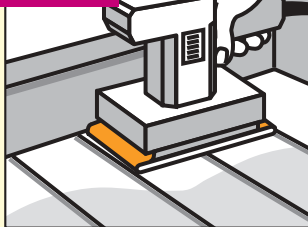

výrobce brusky. Části u kraje a ostatní těžko přístupná místa se brousí bruskou na okraje nebo vibrační bruskou.

3. Ošetření povrchu



Tip

Na rozdíl od laků na parkety jsou ošetřující prostředky s olejem příp. s voskem difúzní. Umožňují i opravy menších poškození. Po posledním jemném broušení se podlaha důkladně vysaje a vyčistí.

Prostředek na ošetření povrchu nanášíte nejlépe koženou stěrkou rovnoměrně ve směru prken. Po 24 hodinách lze ošetření zopakovat. Konečná politura leštícím nástav-

K opravám poškozených míst si můžete namíchat vhodný tmel na dřevo z jemných třísek z broušení a bezbarvého pojiva.

cem na rotační brusce nechá podlahu z prken opět zcela vyniknout.

Mysleli jste na všechno?

Vy máte nápady. My k tomu všechno potřebné. Na co bychom neměli zapomenout:

Materiál:

- polyetylénová podkladová fólie/stavební fólie
- podkladové latě
- izolační desky (odolné proti tlaku)
- minerální vlna
- palubky z masivního dřeva
- šrouby Spax
- parketové soklové lišty
- plstěné podložky (na nohy židlí)
- přechodové lišty
- dveřní zarážky
- ošetřující prostředek

Nářadí:

- vodováha
- pomocné dřívko na stloukání
- kladívko/palice
- páčidlo
- svinovací metr
- pila děrovka
- pokosová pila
- tužka
- aku-šroubovák/vrtačka
- bruska na podlahy
- záhlubník

Další tipy

na téma podlaha:

- pokládka korkových podlah
- pokládka laminátových podlah
- pokládka hotových parket
- pokládka koberecových podlah
- pokládka podlah z PVC

Ještě nějaké dotazy?

Naši odborní poradci jsou Vám k dispozici.

Chyby a změny vyhrazeny.

©HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.

Internet: www.hornbach.cz
Kontakt: Hornbach@Hornbach.cz

Měřítka náročnosti pro pokládání podlah z masivního dřeva



HORNBACH

Stavba • Dílna • Zahrada

Pokládání podlah z masivního dřeva

TIP!



HORNBACH

Stavba • Dílna • Zahrada