

Jak na to?

Tapetování stěn a stropů. Krok za krokem.


1. Příprava stěn



Staré tapety se beze zbytku odstraní ze stěny. S prostředkem na uvolnění tapet to jde snadněji.



Skvrny od vody a rzi se musí před tapetováním přetřít izolačním základním nátěrem, aby pak neprosakovaly novou tapetou.

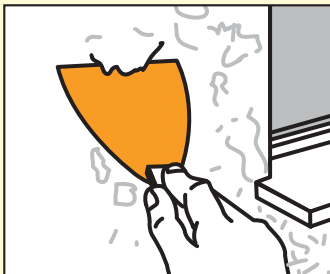

Diry a praskliny se odstraní plnicí stěrkou. Větší poškození se musí případně opravit v několika pracovních krocích. Před novým tapetováním můžete použít



nátěr pro výměnu tapet a pak můžete v budoucnu snadno tapety ze stěny odstranit. U barevných textilních tapet by se mělo provést nejprve ošetření podkladu pigmentovaným podkladem pod tapety.

2. Tapetování stropů




Pro tzv. 5. stěnu pro Vás bude velkou výhodou, když Vám pomůže ještě někdo jiný. Naplánujte si umístění pruhů tapet tak, aby byly souběžně s dopadem světla, tj. od největšího okna k protilehlé stěně.




Po příslušné době namáčení se začne s prvním pruhem a Váš pomocník jej podrží tak dlouho, až je zcela přilepený. K přidržení lze použít také smeták. Další pruhy se lepí stejně.

3. Tapetování stěn

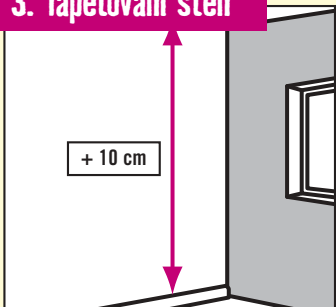


Pruhy tapety stříháte s přídavkem cca 10 cm podle pravidelného vzoru. U tapet bez vzoru lze pruhy stříhat stejně dlouhé. U přesazených vzorů se každý

druhý pruh stříhá s přesahem o polovinu pravidelného vzoru. Lepidlem natřete jen tolik pruhů tapety, kolik můžete nalepit za 10 - 15 minut. Každý pruh tapety, natřený lepidlem, se složí natřenou stranou k sobě. Nyní jej lze ještě dále poskládat. Aby byly všechny pruhy tapet správně svisle, měl by se první pruh vyrovnat pomocí olovnice. Začněte s tím v rohu místnosti na straně s oknem. Tapetuje se vždy od strany, kudy přichází světlo tj. od stěny s oknem.

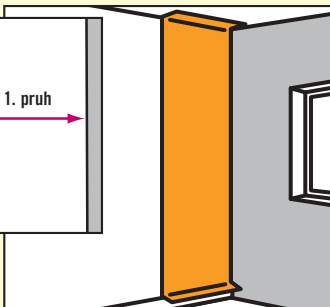


První pruh tapety nalepte na stěnu s přesahem na strop. Případné nerovnosti se tím vyrovnají.

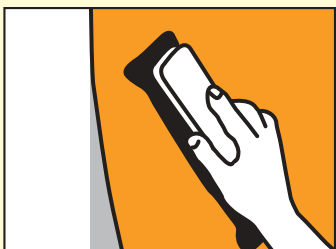

Nyní přitiskněte tapetu, postupujte od středu směrem ven. Nejlepší je použít tapetovací kartáč. Přesahy jednotlivých pruhů tapet se označí, pruh se mírně odhne, nůžka - ma na tapety se ustříhne a opět přitisk-




ne. Tapeta se zkracuje, dokud je lepidlo mokré. Nyní se přikládají další pruhy tapety a vždy se vyrovnají podle svislých hran předchozího pruhu tapety. Spoje přitisknete k sobě hladkým válečkem a lepid-

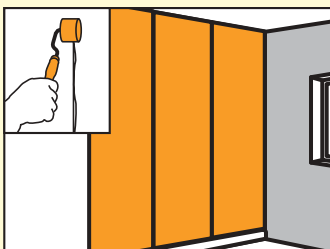

lo, které vystoupí ven, odstráňte čistým hadříkem. Tapeta nesmí schnout příliš rychle, aby se spoje neuvolnily. Proto v místnosti přilíží netopte a zabraňte průvanu.




Tapety se vzorem

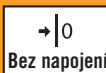


Bez napojení


Dávejte pozor na symbol na zadní straně tapety. Nenavazující tapetové vzory se stříhají z role bez zohlednění vzoru.

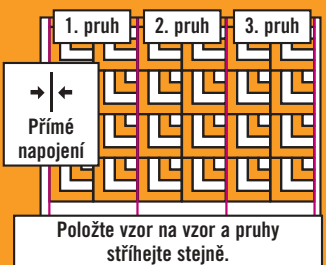

4. Tapetování rohů

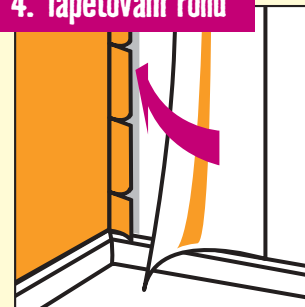

U papírových tapet si snadno poradíte s rohy místnosti, když pruhy tapet v rohu ustříhnete tak, aby přesahovaly na další stěnu pouze o cca 2 cm. Tento přesah tapet na několika místech nastříhnete. Zbytek pruhu nebo nový pruh se nyní přiloží

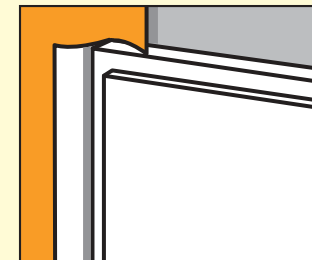

na tento přesah. U tapet se silnou strukturou, příp. u textilních tapet tapetujte do rohu s malým přesahem. U dveří se tapetuje z jedné strany. U tapet se vzorem se nepokoušejte tapetovat z obou stran k rámcům dveří. Nikdy byste nedosáhli napojení vzoru.



Tipy k lepidlu na tapety

Použijte lepidlo, vhodné pro Vaši tapetu. V zásadě platí: čím těžší a savější je tapeta, tím silnější vrstva lepidla se musí použít. Nejprve se lepidlo pořádně zamíchá do vody a nechá se odstát dostatečně dlouhou dobu, až je homogenní a téměř průhledné.

Nanášení lepidla: Dbejte, aby doba namáčení byla u jednotlivých pruhů tapety stejná. S menším cvikem dosáhnete stejnoměrného rytmu mezi nanášením lepidla a lepením.

Spotřeba tapet

Kolik rolí potřebuji?

Eurorole

Tyto jsou 0,53 m široké a 10,05 m dlouhé. Jedna role tedy postačí na cca 5 m² stěny nebo stropu. Počítejte následujícím způsobem:

obvod místnosti x výška místnosti : 5 = počet eurorolí

Přidávky na prostřih a vzor jsou v tomto vzorci zohledněny.

Zdrsněná tapeta

Tyto jsou 0,53 m široké a 33 m dlouhé. Jedna role tedy postačí na cca 17 m² stěny nebo stropu. Počítejte následujícím způsobem:

obvod místnosti x výška místnosti : 17 = počet rolí zdrsněných tapet

Výpočty pro okna a dveře se přitom započítávají taky. Díky těmto plochám, které zůstanou nenalepeny, budete mít navíc příslušné role jako náhradu.

Výška stěny v m	2,25	2,25	2,25	2,25	2,50	2,50	2,50	2,75	2,75	2,75	2,75	3,00	3,00	3,00	3,25	3,25	3,25	3,25		
Délka stěny v m	10	15	20	25	10	15	20	25	10	15	20	25	10	15	20	25	10	15	20	25
Počet euro rolí	5	7	9	12	6	8	10	12	6	8	11	14	6	9	12	15	7	10	13	16
Počet zdrsněných rolí	2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	4	4	2	3	4	5	2	3	4	5

Co znamenají tyto symboly?

voděodolné v době zpracování	odolné při omývání	vysoce odolné při omývání	odolné proti oděru	vysoce odolné proti oděru
dostatečná stálost na světle	uspokojivá stálost na světle	dobrá stálost na světle	velmi dobrá stálost na světle	vynikající stálost na světle
vzor bez napojení	přímé napojení*	napojení s přesahem**	převrácené lepení	
lze stáhnout beze zbytku	dělí se	lze odstranit za mokra		

* (prav. vzor je uveden v cm, např. 50.)
** (prav. vzor je uveden v cm, např. 50/25)

Mysleli jste na všechno?

Vy máte nápady. My k tomu všechno potřebné. Na co bychom neměli zapomenout:

Materiál:

- prostředek na uvolnění tapet
- nátěr pro výměnu tapet
- izolační základní nátěrová barva
- plnicí stěrka
- tapety podle výběru
- lepidlo na tapety
- olovnice
- tužka
- nůž na tapety
- nůžky na tapety
- plastová a kovová stěrka
- štětka na lepidlo
- plastový kbelík
- kartáč na tapety
- váleček na spoje
- odlamovací nůž
- žebřík
- smeták

Nářadí:

- tapetovací stůl
- skládací metr



Další tip

na téma tapety:

- lepení tapetových lemů

Ještě nějaké dotazy?

Naši odborní poradci jsou Vám k dispozici.

Chyby a změny vyhrazeny.

©HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.

Internet: www.hornbach.cz
Kontakt: Hornbach@Hornbach.cz

Měřitko náročnosti pro tapetování stěn a stropů



HORNBACH

Stavba • Dílna • Zahrada

Tapetování stěn a stropů

TIP!



HORNBACH

Stavba • Dílna • Zahrada