

# Návod – Jak štukovat stěny a strop – HORN

## Krok po kroku

## Zde je místo pro vaše poznámky

### Připravte si podklad pro štukování

Ideální je pořídit si hotovou namíchanou štukovou omítku, která se používá nejen pro zhotovení finálních úprav zdí, ale i pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako je hladký beton a pórobeton. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svou bělost i základní malířský nátěr. Namíchaná štuková omítky se snadno aplikuje, je okamžitě použitelná, odpadá míchání na „místě činu“ a díky své konzistenci zachovává konstantní kvalitu hmoty. Je použitelná pro nejen pro interiéry, ale i exteriéry. Štukové omítky dělíme na vápenné, sádrové, sanační a vápenocementové. Odlišné jsou typy pro vnitřní a vnější použití a výběr záleží i na tom, budeme-li pracovat ručně, nebo práci svěříme příslušnému stroji. Sádrový štuk lze natahovat až do tloušťky dvou centimetrů, takže s ním lze i bez větších obtíží srovnávat prohlubně a propadliny na stěnách. Pokud se ve vašem pokoj nacházejí díry většího charakteru, zadělejte je klasickou sádro. Stěny včetně stropu se nejprve musí očistit od starých nátěrů či tapet, zbavit je nerovností a nově upravit. Proto před štukováním není radno podcenit přípravu podkladu. Nevyhnete se očištění, odmaštění a vyrovnaní. Tam, kde nestačí vyrovnávací stěrky, zejména na siporexových příčkách, pomůže perlínka – síťová tkanina, která povrch vyrovná a zpevní. Naprosto nezbytný je penetrační nátěr.

### Dejte se do štukování

#### 1. krok

Nejdříve si vezměte ruční váleček. Aby se měl čeho chytit, válečkem stěnu pořádně napenetrujte penetračním nátěrem.



#### 2. krok

Během zasychání si zatím dobře rozmíchejte materiál. Pozor, pasta se neředí, je opravdu nutné, abyste jí pořádně promíchali. Můžete čímkoliv, třeba i vrtačkou.



#### 3. krok

Štuk máte připravený, jde se na to. Pomocí ocelového rovnoměrně natáhněte 2 – 3 mm silnou vrstvu. Ta musí před dalším nátěrem zaschnout. Dokud ještě máte dostatek elánu a sil, vrhněte se na strop. Z toho bolí ruce nejvíce. Pomocí menšího natahováku začnete štuk nanášet na okrajích stropu. Velkým ocelovým natahovákem pak štuk nanese na velké plochy. Nanášejte vždy jen slabou vrstvu a nabírejte jen malé množství, protože jinak by vám štuk padal na zem. Postupujte tak, že štuk nejdříve vtlačíte do stropu a poté uhlazujete. Ovšem opatrně, aby se vám netrhal. Štuk nechte zavadnout a stejně natáhněte druhou



vrstvu, která půjde mnohem lépe. Nikde se nesmí objevit propadlá či vystouplá místa.

#### 4. krok

Vyzkoušejte, jestli stěna částečně zaschla. Pokud při dotyku stále lepí, dejte tomu ještě čas.



#### 5. krok

Pokud už je vše v pohodě, vyhladte stěnu pomocí hladítka. Nezapomeňte vyhladit i rohy.




#### 6. krok

Teď už můžete aplikovat druhou vrstvu. Opět nanášejte hmotu ocelovým hladítkem, tentokrát ale vrstvu tenčí, maximálně 2 mm.



#### 7. krok

Po zaschnutí druhé vrstvy si vezměte na pomoc ruční halogenové světlo. Pomocí světla a stínů totiž uvidíte zbylé nerovnosti, které je potřeba dohladit.

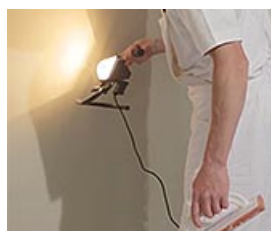

#### 8. krok

Stěnu navlhčete a pomocí filcového hladítka a řádně roztočte. Světlem si stále průběžně kontrolujte nerovnosti. Nerovná místa navlhčete a zase vyhlazujte až do chvíle, kdy bude stěna dokonalá.



#### 9. krok

Až uvidíte, že štuk začíná místy světlat, přichází čas na rozmytí. Na to použijte molitanový filc. Namočte ho ve vodě a točte s ním po stropě. Sílu tlaku vyvíjejte podle toho, zda přejíždíte po měkkém štuk nebo tvrdším. Opatrně, ať ho nevymyjete příliš. Jestliže vznikne někde propadlina, naneste na ni nový štuk a až zavadne, rozmyjte ho do okolní plochy. Nezapomeňte štuk na stropě naperetovat v silnější vrstvě. Přece jen se v těchto místech musí omítka vypořádat se silnějším gravitačním zatížením.



#### 10. krok

A máte hotovo. Až štuk dobře zaschne, omeťte ho smetákem. Po nanesení štuk, vyhlazení a dostatečném vyschnutí můžete začít s malováním barvou. Počítejte s tím, že ze začátku bude barva vypadat nerovnoměrně a budou prosvítat světlejší místa. Je to normální. Až zeď dostatečně proschne, zpravidla během několika dní, skvrny zmizí a zůstane jedolitá.



