


# Návod – Jak vymalovat interiér

## Krok po kroku

## Zde je místo pro vaše poznámky


### 1. Krok

Jak barvy působí: Cíleným výběrem barevného odstínu stěn můžete místnosti opticky změnit. Světlé, studené barevné odstíny, jako např. světle modrá, prostory rozjasňují a opticky zvětšují.

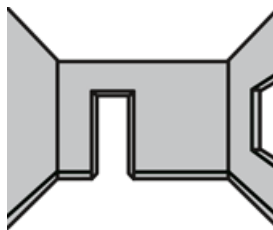

### 2. Krok

Teplé, světlé barvy, jako např. žlutá, mohou vyrovnávat chybějící sluneční světlo. Chcete-li velké prostory udělat útulnějšími a menšími, pak by jejich stěny měly být natřeny teplými, tmavšími barevnými odstíny, jako např. hnědou nebo červenooranžovou.

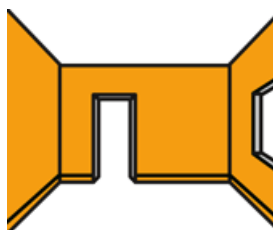


### 3. Krok

Pokud jde o stropy, světlé barevné odstíny místnost zvyšují. To je hlavně případ novostaveb. Tmavé barvy se hodí ve starší zástavbě u místností s vysokými stropy, aby strop působil nižším dojmem.



### 4. Krok

Tento účinek lze ještě zesílit, jestliže prodloužíme tento barevný odstín ještě několik centimetrů do stěny.

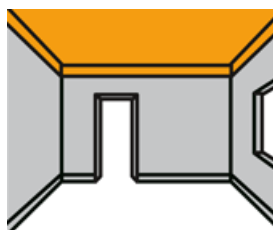

### 5. Krok

Přípravné práce: Před malováním zakryjte veškerý nábytek malířskou fólií, lehčí kusy nábytku je lépe z místnosti odklidit, těžší odsuňte do středu místnosti.



### 6. Krok

Všechny části stěny, které se nebudou natírat, např. podlahové lišty, okna a dveře, zalepte samolepicí páskou a celou podlahu pokryjte fólií. Zásuvky a vypínače můžete po vypnutí přívodu proudu odmontovat a po ukončení malování opět osadit. (Pozor: Nesmí existovat žádné nebezpečí dotyku částí pod elektrickým proudem.)




**7. Krok**

Klihovité barvy musí být odstraněny, jelikož by na nich nedržel žádný nátěr disperzní barvou. Ze stěn je třeba odstranit i prach. Ani ta nejlepší barva na zaprášených plochách nedrží.

**8. Krok**

U vápenné omítky je dobře provést základní nátěr penetračním prostředkem. Poškozená místa vyrovnejte výplňkovým materiálem. U pevných povrchů stěn stačí provést základní nátěr zředěnou nátěrovou barvou.

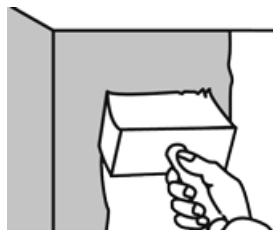**9. Krok**

Pravidelné nanášení barvy: Abyste docílili pravidelné barevné vrstvy, nesmí se barva po ponoření válečku do vědra s barvou nanášet přímo na stěnu. Přejedte před nátěrem válečkem přes stěrací mřížku. Teprve pak se barva na válečku rovnoměrně rozprostře a lze ji rovnoměrně nanášet na stěnu.

**10. Krok**

Krycí nátěr: Malířské práce začínejte vždy na stropě. Všechny hrany a přechody nejprve natřete plochým štětcem tak, že nejprve nedotáhnete až do kraje a pak naneste barvu přímo na okraj. Tak docílíte přesných hran, protože štětec lépe přilne k povrchu.

**11. Krok**

Plochy nyní natřete válečkem. Pracujte vždy způsobem „mokrým do mokrého“, tzn. předběžný nátěr štětcem nesmí před zahájením práce s válečkem zaschnout.

**12. Krok**

Nátěr stěn: Při nátěru stěn nanášejte barvu válečkem nejprve křížem krážem. Nepravidelný nátěr se pak při dalším pracovním kroku vyrovná rovnými svislými tahy válečku.

**13. Krok**

Tím vznikne pravidelný nátěr. Při rozdílných odstínech na stropě a stěnách se před nátěrem polepí hrany již natřených ploch malířskou samolepicí páskou.



**14. Krok**

Čistění nářadí: Během krátkých přestávek odkládejte váleček na obrácené víčko nádoby s barvou. Při delší přestávce vložte malířské náčiní do igelitového sáčku a zavřete jej. Po ukončení práce vyčistěte okraj vědra s barvou, nalijte do barvy trochu vody, aby se nevytvořil škraloup. Malířské náčiní důkladně opláchněte vodou. Pak se můžete spokojeně těšit z nově natřených stěn. Hornbach vám přeje hodně zábavy při práci!

