

# Návod – Jak namontovat umyvadlovou baterii – HORN

## Krok po kroku

## Zde je místo pro vaše poznámky

### Montáž rohových ventilů

#### 1. krok

Nejprve namontujte nové rohové ventily. Ty je nutné utěsnit pomocí konopí. Zdrsníte pilovým listem závit a to tak, že budete jezdit listem po závitě shora dolů kolmo ke směru řezání. To je důležité proto, aby se na závitě udrželo až budete rohový ventil šroubovat.



#### 2. krok

Na rohový ventil nasadíte rozetu a pak namotejte těsnicí konopí. To potom již nebude možné nasunout přes závit. Ustříhnete několik vláken konopí a začnete s namotáváním vpředu na závit. Konopí namotejte v rovnoměrné tloušťce až na konec závitě.

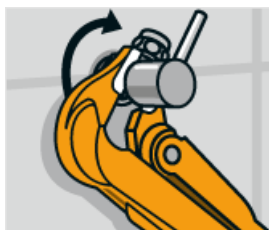


A nyní ještě na konopí naneste trochu těsnicí pasty a rovnoměrně vetřete.



#### 3. krok

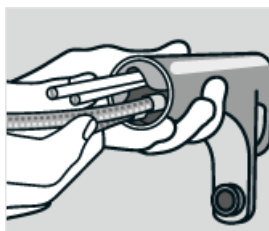
Rohový ventil našroubujte do stěnového přípoje. U některých rohových ventilů můžete použít běžný klíč. Pokud ne, použijte kleště na baterie. Tyto kleště mají vpředu plastové čelisti, aby se rohový ventil nepoškrábal. Ventil našroubujte až nakonec a již s ním dále netočte. Pokud budete muset přece jen trochu šroubovat zpět, jelikož předchozí otáčka šla příliš ztuhla, rohový ventil ze stěnového přípoje celý kompletně vyšroubujte a utěsněte ho znovu, tentokrát s o něco menším množstvím konopí. Jedině tak bude přípoj utěsněný. Pokud při šroubování ventilu dojdete až na konec závitě, aniž by byl ventil napevno dotažen, musíte ho ze stěnového přípoje kompletně vyšroubovat a znovu utěsnit, tentokrát s o něco větším množstvím konopí. Jedině tak bude přípoj utěsněný.



### Připojení baterie

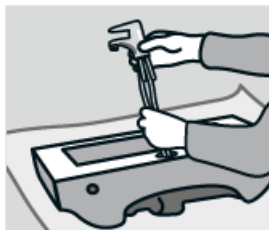
#### 4. krok

namontujte ideálně předtím, než umyvadlo upevníte ke zdi. Nejprve si připravte baterii. Pokud na ni ještě nebudou namontované žádné připojovací hadice, tak je nejprve našroubujte. K tomu nebudete potřebovat žádné. Pro upevnění k umyvadlu našroubujte zespodu do baterie dvě závitové tyče. K jejich montáži můžete podle situace použít také šroubovák. Poté do baterie zespodu zastrčte podložku.



**5. krok**

Připravenou baterii nyní můžete namontovat k umyvadlu. Zasuňte obě dvě přípojovací hadice a závitové tyče do otvoru pro kohout v umyvadle nebo v desce pod umyvadlem.

**6. krok**

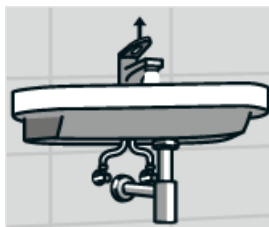
Nyní můžete nainstalovat připravenou baterii. Zasuňte obě přípojovací hadice a závitové tyče do otvoru s konopím.

**7. krok**

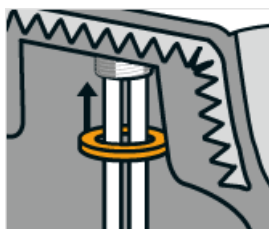
Flexi přípojovací hadice spojte s rohovými ventily. Odšroubujte z ventilů dodané šroubovací přípojky – jelikož přípojovací hadice mají své vlastní. Dbejte na to, aby byly zasazeny těsnící kroužky.

**8. krok**

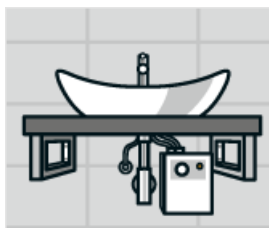
Na závěr můžete opět otevřít hlavní vodovodní přípojku. Přitom u rohových ventilů zkontrolujte, zda je vše utěsněné. Nyní můžete oba dva rohové ventily otevřít a baterii vyzkoušet.

**Upevnění baterie k umyvadlu****9. krok**

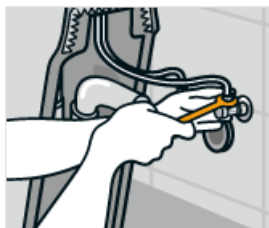
Namontujte vodovodní kohout na umyvadlový sloup, pokud bude umyvadlový sloup přístupný zezadu. Přípojovací hadice a závitové tyče již předpřipraveného vodovodního kohoutu zasuňte do otvoru na kohout.

**10. krok**

Na vodovodní kohout nejprve zespuďu nasadte plastovou a poté kovovou podložku. Kohout našroubujte, nasadte dlouhé matice a pevně je rukou přišroubujte. Baterii nahoře ještě přesně vyrovnejte. Na závěr pevně utáhněte obě dvě matice pomocí otevřeného klíče.

**11. krok**

Nyní spojte obě dvě přípojovací hadice s rohovými ventily. Odšroubujte z ventilů dodané šroubovací přípojky – jelikož přípojovací hadice mají své vlastní šroubovací přípojky. Dbejte na to, aby byly zasazeny těsnící kroužky.



**12. krok**

Na závěr můžete opět otevřít hlavní vodovodní přípojku. Přitom u rohových ventilů zkontrolujte, zda je vše utěsněné. Nyní můžete rohové ventily otevřít a baterii vyzkoušet. Pokud bude vše utěsněné, můžete umyvadlový sloup na stěně zavěsit do upevnění a uvést do provozu.

**Instalace nízkotlaké baterie na ohřívač teplé vody**

Pokud nemáte přípojku teplé vody, ale ohřívač teplé vody, budete potřebovat nízkotlakou baterii. Ta má tři přípojovací hadice. Podle toho ji rozpoznáte od běžné baterie. Dvě přípojky se spojí s ohřívačem a jedna s rohovým ventilem. Přípojovací hadice jsou příslušně označeny.

