

# Návod – Jak namontovat sprchovou baterii – HORN

## Krok po kroku

## Zde je místo pro vaše poznámky

### 1. krok

Nejprve uzavřete přívod vody do sprchové baterie. Pak vyšroubujte obě dvě stavební zátky ze stěnových přípojí. Změřte hloubku mezi horním okrajem obkladů a stěnovým přípojem pomocí . Tak určíte rozměr pro , pomocí kterého prodloužíte přípoje až k hornímu okraji obkladů. Prodloužení kohoutu utěsníte těsnícím konopím. Aby konopí na hladkém závitě neklouzalo, je nutné ho zdrsnit. Několikrát přejedte po jednotlivých závitech. Přiložte konopí vpředu na závit a zašroubujte ho do závitu. Na konopí ještě přijde . Naneste trochu pasty a vetřete ji do konopí.




### 2. krok

Obě dvě prodloužení kohoutu se zašroubují pomocí univerzálního klíče na vsuvku ventilu. Můžete použít ráčnový klíč. Pokud nebude možné zašroubovat prodloužení dostatečně hluboko, namotali jste na závit příliš mnoho konopí. Prodloužení kohoutu opět vyšroubujte ze stěnového přípoje a ještě jednou ho kompletně utěsníte, tentokrát o 1 či 2 otáčky méně. Také znovu naneste těsnicí pastu. Pokud lze prodloužení zašroubovat snadno až na doraz, namotali jste na závit příliš málo konopí. Prodloužení kohoutu opět vyšroubujte ze stěnového přípoje a ještě jednou ho kompletně utěsníte, tentokrát o 1 či 2 otáčky více. Také znovu naneste těsnicí pastu.




### 3. krok

Před montáží sprchové baterie se musí zašroubovat S přípojky do prodloužení kohoutu. S přípojky slouží k tomu, aby se nastavil rozestup obou dvou stěnových přípojí na šířku použité baterie. Zároveň můžete také vyrovnat výšku obou stěnových přípojí, pokud by se nenacházely přesně v jedné a té samé výšce. Utěsníte šroubovací závit na S přípojkách. Zdrsníte závit pomocí pilového listu. Příčně položte těsnicí vlákno na závity a našroubujte ho napnuté ve směru závitu. Vlákno přitom nešroubujte přímo do závitů.

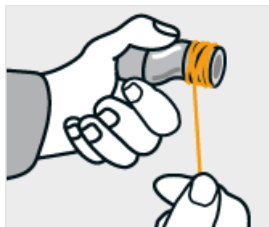

### 4. krok

Pak zašroubujte S přípojky pomocí otevřeného klíče do stěnových přípojí. Vyrovnajte je na požadovanou šířku. Pokud mají stěnové přípoje větší rozestup než přípojky baterie, musíte přetočit S přípojky směrem dovnitř. Pokud mají stěnové přípoje menší rozestup než přípojky baterie, musíte S přípojky přetočit směrem ven. S přípojky lze při použití těsnicího vlákna na závity o něco vyšroubovat. Vyrovnajte přípojky pomocí vodováhy směrem k sobě. Po vyrovnání nasadte obě dvě rozety koupelnové baterie na S přípojky.

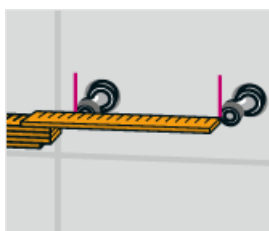


### 5. krok

Na baterii se nyní namontují těsnění a sítky. Pak můžete přiložit baterii k S přípojkám a přišroubovat průvlečnými maticemi. Matice utáhněte pomocí otevřeného klíče.



**6. krok**

Zkontrolujte pomocí vodováhy vodorovné usazení baterie. Baterii lze ještě trochu vyrovnat, pokud obě dvě průvlečné matice ještě jednou povolíte. Po vyrovnání baterie obě dvě průvlečné matice opět utáhněte.

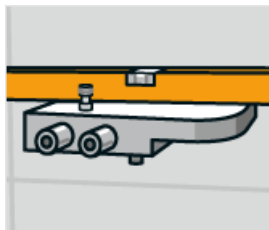**7. krok**

Nyní si můžete předem namontovat stoupací potrubí. Zasuňte do sebe obě dvě části trubky a utáhněte červíkový šroub pomocí klíče s vnitřním šestihranem.

**8. krok**


Nyní nasadíte stoupací potrubí na přípojku na baterii a vyrovnejte ho pomocí vodováhy do svislé polohy. Vyznačte si konec trubky jako obrys na stěnu. Stoupací potrubí můžete opět z baterie sejmout.

**9. krok**

Na obrys přiložte stěnové upevnění a vyznačte na stěnu otvor k vyvrtání.

**10. krok**

Otvor na obrysu vyhlubte předem pomocí důlčičku, aby nesklouzával vrták. Pokud nemáte po ruce důlčiček, můžete také na místo nalepit krepovou pásku, vyznačit otvor k vyvrtání a poté vyvrtat. Krepová páska taky zabraňuje sklouzávání vrtáku. Podle vlastností stěny musíte vybrat vhodný vrták.

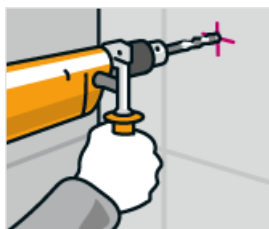**11. krok**

Zasuňte hmoždinku do otvoru a vyplňte ji sanitárním silikonem. Tak se otvor utěsní. A můžete našroubovat stěnové uchycení.

**12. krok**

Nasadíte stěnovou rozetu na stoupací vedení a spojte ji s přípojkou na baterii. Na přípojce baterie a nahoře na stěnovém uchycení se trubka zajistí vždy pomocí jednoho červíkového šroubu. Poté se rozeta nasune na stěnu.



**13. krok**

Na závěr ještě našroubujte sprchovou hlavici. Malá ruční sprcha se našroubuje spolu se sprchovou hadicí ručně na spodní přípojovací závit. Už můžete opět otevřít přívod vody a baterii vyzkoušet. Nechte vodu téct jednu minutu a zkontrolujte funkci sprchové baterie. Prohmatejte všechny šroubové spoje a vyzkoušejte, zda je vše těsné.

