

Návod – Jak zabudovat vanu – HORNBAACH.cz

Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky

1. krok

Postavení koupelnové vany na nožičky

Před postavením vany musí být nejprve namontovaný vanový odpad a přepad. Za tím účelem vanu otočte a položte pod ni nějaký karton nebo podložku, aby se neodřela. Odpadový filtr pak podložte těsnicím kroužkem z tmelu...




2. krok

...a spojte jej uvnitř s odpadem. Na horní otvor vany upevněte přepad. Pomocí výstředníkové soupravy lze krycí víko odpadu zavírat a otvírat otočným kolečkem na přepadu.



3. krok

Jakmile je odpadní trubka připravena pro připojení do stěny, můžete instalovat . Pro fixaci vany na nožičkách se nejlépe hodí lepicí podložky. Kam nožičky nainstalovat, závisí na velikosti a modelu vany. Tabulka s rozměry je přibalená k nožičkám.

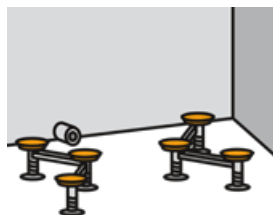


4. krok

Koupelnovou vanu nyní postavte na nožičky a místo, kde se vana dotýká stěny olemujte vanovou profilovanou páskou. Tím zamezíte vzniku tzv. zvukového můstku.




5. krok

Připravte si vodováhu! Nyní je třeba vyrovnávat. Nastavujte vanové nožičky tak dlouho, dokud vana nebude stát rovně.

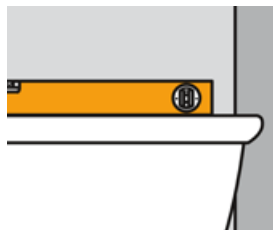


6. krok

Podlaha pod vanou musí být čistá, protože po vyrovnání vany se nožičky olemují a zafixují hroudou rychleschnoucího cementu. Vanový odpad nyní napojte na odpadní trubku pod spádem 2-3 cm. Tady musíte spojovací trubku zkrátit podle potřeby.

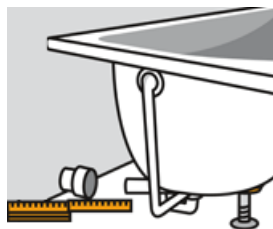

7. krok


Bezpečnost především! Proto musí být všechny koupelnové kovové vany uzemněny. Abyste vyloučili všechna nebezpečí, měli byste tuto práci přenechat elektrikáři.

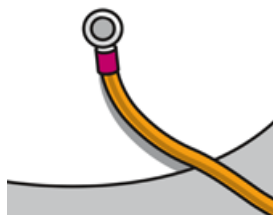**8. krok**


Jsou všechny spoje utěsněné? Raději vše ještě jednou zkontrolujte, mohlo by to špatně dopadnout. Vanu naplňte vodou a pozorujte odpady a přepady (zatím do vany nevstupujte). Objevíte-li ještě netěsná místa, příslušné spoje jednoduše ještě jednou dotáhněte.

**9. krok**

Jestliže jste postavili vanu na nožičky, musíte ji nyní zazdítk. K tomuto účelu jsou nevhodnější ploché tvárnice. Jsou úzké a lze je snadno řezat a lepit na zeď. Bez problémů si můžete vyříznout libovolný tvar.

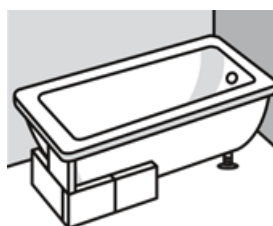**10. krok**

Při pokládání tvárnic berte v úvahu tloušťku lepidla a dlaždice. Hotová obezdívka může sahat buď k hornímu okraji vany nebo může být o tolik širší, aby mohl být povrch ještě obložen dlaždicemi. Se zazdíváním začněte, až když je vše dobře utěsněno!

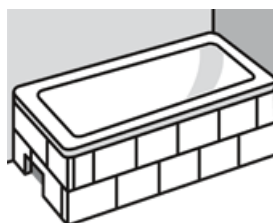**11. krok****Napojení trubek**

Při instalaci odpadu se používají trubky odolné vůči vysoké teplotě (trubky HT). Jsou 15-200 cm dlouhé a jsou k dostání ve jmenovité šíři DN 40 - DN 150. Musíte-li najednou změnit směr vedení potrubí, nevádí. K tomu můžete použít celou škálu kolínek a odboček. Zkrácení se provádí pomocí zařezávací pily, řezná hrana se pak obrousí půlkulatým pilníkem. Pro instalaci odpadu se používá trubka HT ve jmenovité šíři DN 50. Používá-li se pro ležící potrubí příliš velký průměr, mohou se tvořit usazeniny, zatímco u malého průměru může být potrubí zatěžováno a voda v něm může bublat. Ideální spád u ležících odpadních trubek by měl být 2-3 cm na 1 metr. U většího spádu odtéká voda příliš rychle a mohou se usazovat naplaveniny a tím se potrubí znečišťuje!

