

Návod – Jak namontovat dřezovou baterii – HORN

Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky


1. krok

Před zahájením instalace vodovodní baterie ke dřezu si pod ním udělejte místo. Můžete rovněž vysadit dvířka od dřezové skříňky, abyste mohli bez obtíží pracovat. Dejte pod sifon kbelík nebo mísu. Potom odmontujte a nechte odtéct zbývající vodu do kbelíku. Ideálně nechte sifon v jednom kuse, jelikož ho poté budete muset opět namontovat.



2. krok

Pokud již nepůjde správně uzavřít rohové ventily, jsou pravděpodobně zvápenatělé a měli byste je rovnou vyměnit. Nejprve uzavřete hlavní přívod vody. Poté můžete uvolnit připojovací hadice baterie na rohových ventilech.

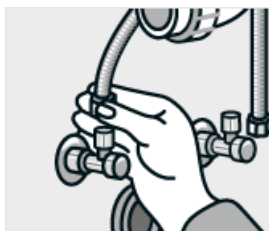

3. krok

Odšroubujte starou dřezovou baterii. Uvolněte obě dvě matky na závitových tyčích pomocí otevřeného klíče.




4. krok

A nyní můžete baterii vytáhnout i s připojovacími hadicemi z otvoru na kohout.



5. krok

Vyšroubujte staré rohové ventily.

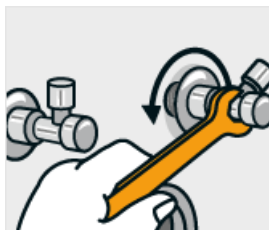


6. krok

Nové ventily je před zašroubováním nutné utěsnit. K tomu budete potřebovat těsnicí konopí a těsnicí pastu. Závit se před omotáním musí zdrsnit pomocí pilky na kov. Přejedte listem pilky přes závit na několika místech. Poté na závit nasadte rozetu. Nyní omotejte na závit směrem zepředu proužek konopí. Konopí natřete těsnicí pastou. A poté zašroubujte rohový ventil do stěnového přípoje.




7. krok

Existují také rohové ventily s těsnícím kroužkem. Ty již pomocí konopí není třeba utěsňovat, jako v tomto příkladu. Tento rohový ventil má dodatečnou přípojku pro myčku.

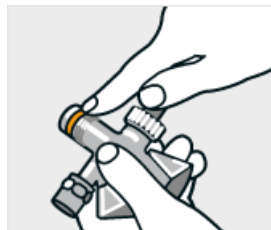**8. krok**


Našroubujte do baterie obě dvě připojovací hadice. Přitom dbejte na správné přiřazení teplé a studené vody. Hadice ručně a pevně přišroubujte.

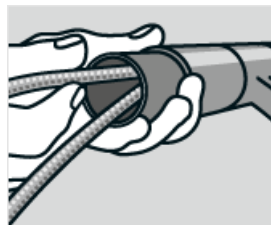**9. krok**

Baterii poté provlékněte spolu s hadicemi do otvoru na kohout.

**10. krok**


Zespuďu přišroubujte stabilizační desku, kovový kroužek a průvlečnou matici. Jiné baterie mohou mít rozdílné připevnění. Vždy se řiďte podle přiloženého návodu k montáži od výrobce.

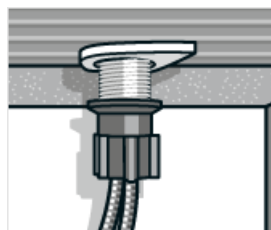**11. krok**


A nyní spojte připojovací hadice s rohovými ventily: Dbejte na to, aby ve šroubovaných spojích bylo těsnění. Pokud by byl odstup od ventilů příliš velký, můžete připojovací hadice prodloužit pomocí flexibilních hadic.

**12. krok**

Hadice přišroubujte k ventilům nejprve ručně a potom opatrně utáhněte pomocí otevřeného klíče.

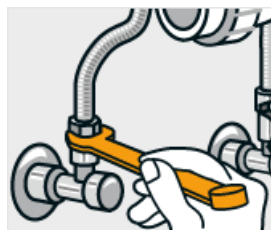
**13. krok**

Pokud to bude možné, můžete připojit k rohovému ventilu myčku.

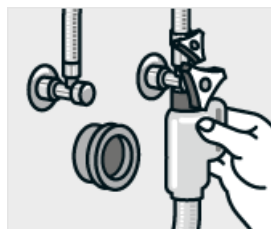

14. krok

Namontujte sifon. Pokud jste ho odmontovali v jednom kuse, bude nyní montáž jednodušší. Odšroubujte hlavní vodovodní kohout a otevřete oba dva rohové ventily.

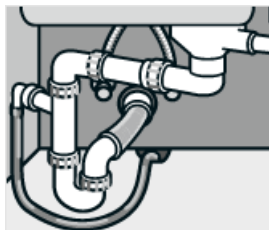

15. krok

A teď už můžete vaši novou baterii uvést do provozu. Až poteče voda, ohmávejte jednotlivé spoje rukou, zda je vše dobře utěsněné.

