

Návod – Jak obložit koupelnu – HORNBACK.cz

Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky

Příprava

Nejprve si změřte místnost, abyste mohli určit správné množství materiálu. Zjistěte pomocí rovníčkových latě, zda jsou stěny i , kde budou obklady končit, rovné. Trhliny a spáry musíte předem vytmelit. U naimpregnovaných sádkartonových desek použijte vhodný . Savé podklady, např. na předstěnovém prvku, se před položením obkladů ošetří základním nátěrem.

Naplánujte si obraz pokládky stěnových obkladů. Ideální je, pokud jsou obklady symetricky uspořádány ve směru hlavního pohledu. Při umísťování obkladů se můžete řídit také podle sanitárních objektů a obklady uspořádat např. podle .

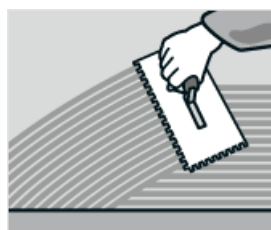
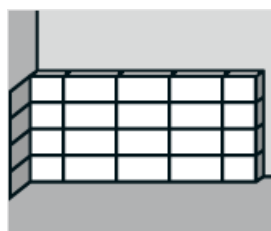
Místo ve sprše a nad vanou je nutné pečlivě utěsnit proti stříkající vodě. Vodovodní přípojky se opatří těsnícími manžetami. Mimořádně praktické jsou samolepicí manžety. Pravoúhlý roh se utěsní pomocí samolepicí těsnící pásky. Stáhněte kus ze zadní strany fólie a začněte s nalepováním. Páska by se měla nalepit rovnoměrně na obě dvě strany stěny. Poté si vyznačte oblast sprchy, kterou chcete obložit, na stěny s přesahem 10 cm.

Po nanesení těsnící pásky a těsnících manžet se oblast sprchy uvnitř vámi vyznačeného prostoru dvakrát utěsní pomocí tekutého těsnění. Naneste těsnící hmoty pro kontrolu nejprve pomocí hladicí lžice (bez ozubení). Po zaschnutí můžete nanést druhou vrstvu pomocí válečku na základní nátěr. Díky tomu tak uvidíte, kde jste již byli, protože nános by měl probíhat průběžně dvěma vrstvami. Přetřete již dříve nanesené těsnící manžety a těsnící pásku v obou dvou vrstvách pomocí tekutého těsnění.

Pokládka obkladů na předstěnovém prvku

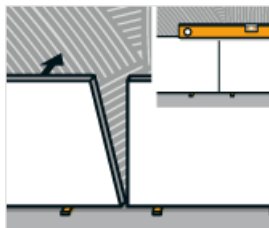
1. krok

Odeberte několik stěnových obkladů z několika balení, jedině tak dosáhnete rovnoměrného barevného obrazu. Poté rozmíchejte lepidlo na obklady. Ideálně použijte flexibilní lepidlo. Připravte si pouze tolik , kolik jste schopni zpracovat za otevřenou dobu. Na rozmíchání použijte míchadlo nebo na vrtačce. Po uzrání je lepidlo připraveno ke zpracování. Nyní ho naneste pomocí hladicí lžice s vhodným ozubením podle naplánovaného obrazu pokládky. Ozubení se řídí podle velikosti obkladu. U obkladů o šířce 60 cm činí ozubení např. 8 mm.



2. krok

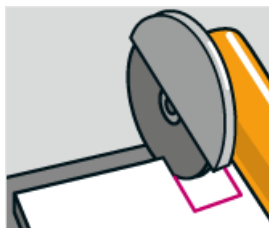
U velkoformátových obkladů by se mělo nanášení provádět vždy zdola nahoru, aby byly obklady směrem dolů podepřeny a nemohly sklouzávat. Přiložte první dlaždici, tak aby lícovala s okrajem. U podlahy použijte spárovací klíny, aby vznikla podlahová spára. Poté přikládejte další obklady do první řady.

**Tip**

Přiložte další obklad nejprve k poslednímu obkladu a poté ho posuňte s mezerou na spáru na stranu. Tak nebude vytékat lepidlo ze spár. Průběžně kontrolujte horní hrany obkladů pomocí vodováhy. Korekci můžete provést pomocí spárovacích klínů nebo.

3. krok

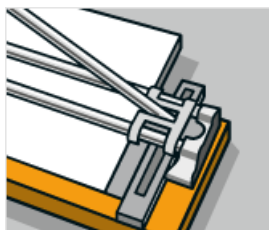
Na obklady si vyznačte otvory např. na WC přípojky a vyříznete je pomocí úhlové brusky. Položte pod obklad desku z tvrdé pěny. Dbejte na bezpečnost práce a mějte na sobě při práci s úhlovou bruskou vždy ochranné brýle!

**4. krok**

Rovné, průběžné řezy provedete pomocí řezačky na dlažbu. Na velkoformátové obklady musí být řezačka na dlažbu dostatečně velká.

Tip:

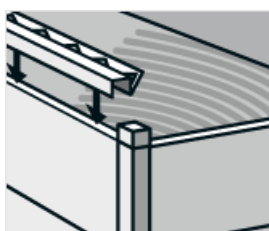
Pokud by se vám nevyplatilo si přístroj pořídit, můžete si ho vypůjčit.

**5. krok**

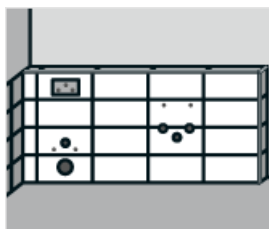
Otvory na vodovodní přípojky nebo závitové šrouby řežte ideálně s použitím vrtného věnce. Pokud je pro to úhlová bruska uzpůsobena, můžete na ni vrtný věnec nasadit.

**6. krok**

Po obložení čela předstěnového prvku přijdou na řadu postranní části. Pro vytvoření optimálního přechodu použijte vhodné lišty na dlažbu – nebo rovnou dekorační profil. Naneste po straně lepidlo na dlažbu a uložte do něj profil. Poté můžete změřit požadovanou šířku dlažby, přiříznout a obklady zasadit. Na správnou mezeru mezi dekorační profil a dlažbu použijte . Spáru dodržte také k přiléhající stěně.

**7. krok**

Přechody u dekoračních profilů od svislého k vodorovnému profilu můžete vytvořit pomocí vhodných rohových kusů. Krycí plochu nahoře zpracujte stejným způsobem jako boční. Nejprve naneste lepidlo, poté vtlačte u okraje dekorační profil do lepidlového lůžka a položte obklady.

**Nanesení obkladů u sprchy a koupelnové vany**

1. krok

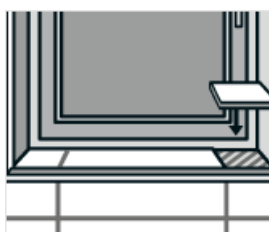
Pokud budete po obkládání ještě montovat sprchovou vaničku nebo vanu, ponechte si na to příslušný prostor. Vyznačte si na stěnu výšku a šířku vany. Přिřízněte si podpěrné latě pro podepření dlažby nad volnými částmi a přichystejte si je.

**2. krok**

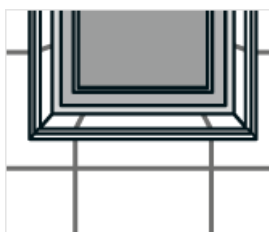
I zde pokládejte obklady směrem zdola nahoru. Po přiložení obkladů nad volnými částmi pod ně ihned namontujte podpěrné latě. Podpěrné latě můžete odstranit po zatvrdnutí lepidla na dlažbu. Volné části se obloží, až se umístí sprchová vanička a vana.

**3. krok**

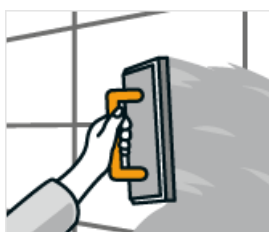
U obkládání ostění okna se nejprve položí obklady na okně. Při plánování zohledněte průběžný průběh spár směrem ke stěnovým obkladům. Pokud to bude možné, můžete otvory na ostění vyříznout z obkladu pomocí úhlové brusky.

**Tip**

Optimální přechod u okenního ostění vytvoříte i zde pomocí dekoračních profilů. Až bude obložena stěna, naneste na ostění lepidlo na dlažbu a zasadte nejprve dekorační profily. Poté změřte rozměry obkladu, seřízněte ho a zasadte.

**Spárování****1. krok**

Ideálně použijte flexibilní spárovací maltu a rozmíchejte ji podle pokynů výrobce. Dávkovací vědro vám usnadní stanovení toho správného množství vody. Spárovací maltu naneste pomocí gumové stěrky uhlopříčně směrem ke spárám obkladů a nechte ji ztuhnout.

**2. krok**

Plochu omyjte čistou vodou, profilové lišty a dekorační lišty utřete měkkou tkaninou.

**3. krok**

Přechodové spáry mezi koupelnovými předměty a stěnami vyspárujte trvale elastickým sanitárním silikonem. Uřízněte šikmo silikonovou kartuši vpředu na trysce, nasadte ji do pistole a plynule naneste spárovací hmotu.



4. krok

Poté stáhněte hladítkem na spáry. Nyní počkejte, dokud silikon nezaschne.

