

Návod – Jak položit dřevěnou podlahu – HORNBACH.cz


Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky

Stavba spodního roštu


1. krok

Prkna z masivního dřeva jsou přírodním produktem. Jsou určena pro montáž pohledové podlahy a musí mít vlhkost dřeva cca 10 % či méně. Dřevo s vlhkostí přes 12 % se na pohledové podlahové krytiny příliš nehodí, protože po pokládce dřevo dále vysychá a vznikají spáry.

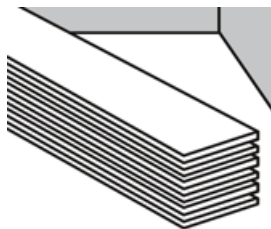


2. krok

V případě, že spodní dřevěná konstrukce (tzv. polštář) je již k dispozici z předchozí montáže podlahy a nevykazuje žádné vady, můžete začít přímo s pokládkou.

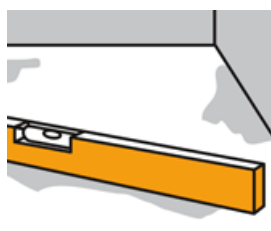


3. krok

Vhodné tlumení kročejového hluku dosáhnete pomocí desek odolných proti tlaku, které se seříznu na šířku spodní konstrukce. Těmito pruhy se pak obloží celá spodní konstrukce. Existuje-li nebezpečí stoupající vlhkosti např. u nepodsklepených místností, položí se na podklad celoplošně PE-fólie.

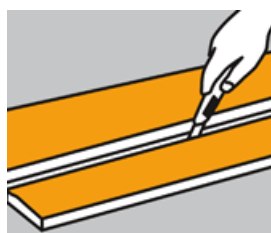


4. krok

Na ni vyrovnejte prkna spodní konstrukce s max. vlhkostí dřeva 15 %, s podloženými izolačními pásy v intervalech přibližně 50 cm.

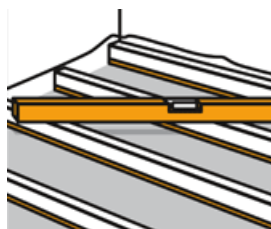


5. krok

Pro zajištění spodní konstrukce proti posunutí až do doby jejího upevnění použijte několik pomocných latí, které později opět odstraníte.

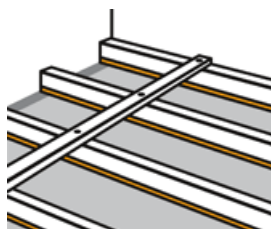

6. krok

Meziprostory spodní konstrukce vyplňte izolační vrstvou z minerální vlny.

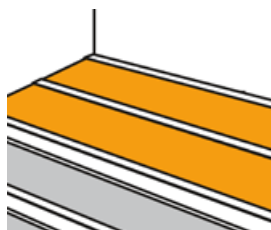


Pokládka

7. krok

První řadu prken položte drážkou směrem ke stěně. Dodržujte dilatační spáru vůči stěnám o velikosti 10–15 mm. Zajistěte ji dřevěnými klíny, které po pokládce opět odstraníte. Prkna v řadě vyrovnejte a u stěny je připevněte. Hřebíkové hlavičky mohou být zapuštěny a pak zatmeleny tvrdým voskem.

**8. krok**

Zkracování prken např. u koncových prvků provádějte pomocí děrovky ze spodní strany.

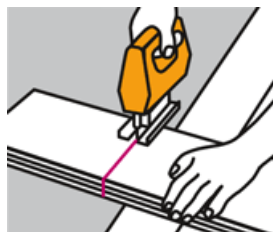**9. krok**


Prkna lze pokládat donekonečna. Za tímto účelem použijte odříznuté zbytkové kusy z jedné řady jako první kus další řady. Prkna pak srazte dohromady s použitím dřevěného špalíku.

**10. krok**


Pro upevnění provrtejte prkna z vrchní strany pera pod úhlem 45° a upevněte spax-šrouby (o síle cca 3,5 mm a délce trojnásobku tloušťky prkna).

**11. krok**


Pro stažení a bezešvé spoje koncových kusů prken použijte táhlo. Tento nástroj se využívá při všech pokládkách parket a laminátových podlah.

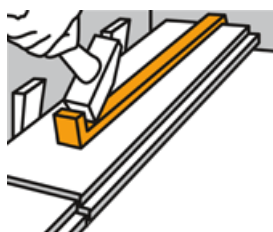**12. krok**

Při pokládce poslední řady uložte prkno rovněž pomocí táhla. I zde je třeba zachovat odstup od stěny 10–15 mm vzhledem k dilataci.

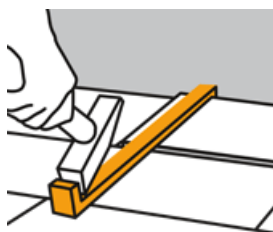**Dokončovací práce****13. krok**

Dilatační spáry mezi podlahou a stěnami a upevnění první řady prken zakryjte parketovými soklovými lištami. Před umístěním musíte bezpodmínečně odstranit distanční klíny. Pozor: Lišty se šroubují na stěnu, ne na prkna!

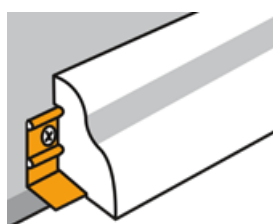

14. krok

Při použití upevňovacích profilů ve spojení s vhodnými parketovými lištami pak šrouby nejsou vidět. U skládaných lištových úseků provádějte šikmé řezy. Pak jsou spoje méně viditelné.

