

Návod – Jak položit koberec na schody – HORNBACH.cz

Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky


Příprava koberce

Před zahájením pokládky by se měl koberec v místnosti aklimatizovat až 48 hodin. Díky tomu se lépe přizpůsobí klimatu v místnosti.

Příprava schodů


1. krok

Koberec lze pokládat pouze na takové schody, které jsou pro to vhodné. Musí být rovné, ploché a nesmí se na nich nacházet zbytky předchozích podlahových krytin. Dlažbu není nutné odstraňovat – ta se vytmelí a poté bude sloužit jako vhodná plocha pro pokládku.

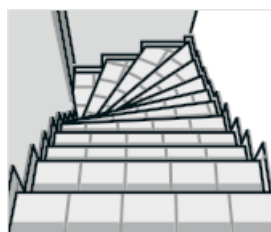


2. krok

Namontujte na okraje soklové dlažby hliníkové ukončovací profily. Přřízněte jednotlivé úseky pomocí pilky na železo, obruste řezné hrany a přilepte přříznuté části na soklovou dlažbu montážním lepidlem. Vytékající rozetřete pomocí malé špachtle a poté ho nechte zaschnout.

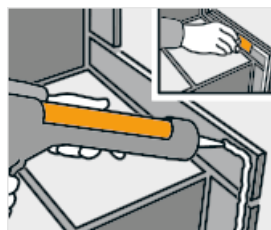

3. krok

Potom dlažbu vytmelte. Rozmíchejte ve vědru stabilní reparační maltu s tekutou adhezni emulzí a schody vytmelte dohladka shora dolů pomocí hladicí lžice. Zkontrolujte vše pomocí vodováhy, abyste ještě mohli odstranit nerovnosti. Postranní soklové dlaždice tmelit nemusíte. nechte zaschnout podle údajů od výrobce. Po schodech nelze v tuto chvíli chodit.

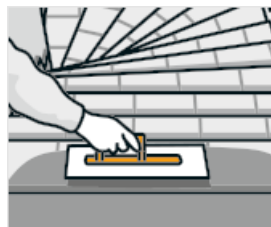

4. krok


Odstraňte velké hrušky tmelu pomocí špachtle a dláta a pak vše obruste dohladka pomocí excentrické brusky – brusný prach vysajte pomocí vysavače.



Měření a řezání

5. krok

Na změření jednotlivých stupňů budete potřebovat papír, tužku a také skládací metr. Začněte rovnými stupni u kterých jsou plochy stejně široké a stejně hluboké. Pokud máte pouze rovné stupně, bude práce ještě snadnější. Očíslujte si jednotlivé stupně na papír a na schody, potom budete moci bezpečně přiřadit uříznuté úseky pro každý stupeň. Pro jistotu si můžete navíc napsat rozměry přímo na schodiště. Náslapy a podstupnice patří vždy k sobě. Ty budou mít později společný kus koberce. Až budete mít vypočítanou velikost kusu koberce, připočítejte k ní pro jistotu vždy 2 cm na šířku a na délku.

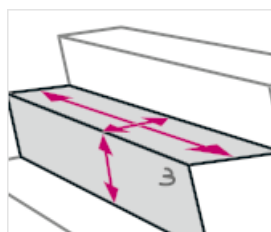

6. krok


U točitých schodů neprobíhají všechny stupně stejně rovně. Proto je třeba měřit dle vyobrazeného návodu: Položte tužku přibližně doprostřed stupně, v pravém úhlu k přednímu okraji. Změřte vlevo a vpravo od tužky nejdelší rozměr a hodnoty sečtete – to je rozměr pro

šířku


.Nyní změřte na nejhlubším místě stupně hloubku a přičtete výšku podstupnice pod ním – to je rozměr pro

délku


.Připočítejte ještě 2 cm na šířku a 2 cm na délku, tak budete mít konečný rozměr pro přířez. Tento rozměr musíte vypočítat pro každý točitý stupeň.

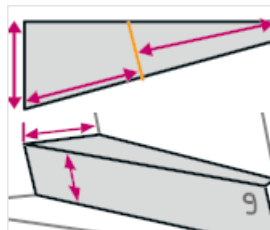**7. krok**

Pro schodnice, tj. boční pruhy se soklovou, změřte délku a maximální šířku pro seříznutý kus koberce. A ještě připočítejte vždy 5 cm na délku a na šířku.

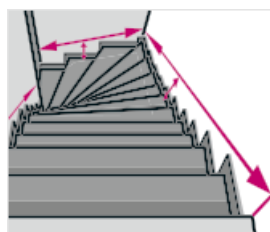**8. krok**

Až budete mít vypočítány přířezy pro jednotlivé schody, můžete začít s plánováním celkového množství. Budete potřebovat koberec, který je vhodný pro pokládku na schody. Snadněji se zpracovává semišový koberec než smyčkový. Pro správné seříznutí jednotlivých stupňů je důležitý směr vlasu. Ten lze snadno vypočítat. Rozviňte kus koberce a nechte na něj spadnout např. skládací metr. Ten automaticky o něco odskočí, a sice ve směru vlasu. Směr vyznačte šipkou na zadní stranu. Kusy koberce přiřizněte tak, aby směr vlasu u každého stupně byl dolů. Tím se okraje na stupních tak rychle neopotřebují.

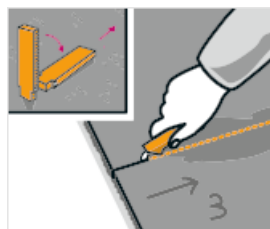

Na řezání použijte nůž na koberec s ostrou hákovou čepelí. Řezat začněte na zadní straně koberce. Poznamenejte na zadní stranu číslo stupně a směr vlasu. Nyní se přiřiznou také kusy koberce pro boční schodnice. Zde můžete přiložit tapetovací lištu jako pravítko. Pruhy poté rozviňte vlasem směrem ven, dokud se nezpracují.

Lepení koberce**9. krok**

Koberec musí na schodišti hodně vydržet, takže ho přilepte kontaktním lepidlem na koberec a schody. Lepidlo naneste nejprve na nařezané kusy koberce: trochu lepidla z plechovky naneste na zadní stranu koberce a rozetřete až po okraje pomocí japonské špachtle. Postačí tenká vrstva lepidla. Poté kusy rozložte, aby se mohly provětrat – nesmí být umístěny nad sebou. Teprve až bude vrstva lepidla na dotyk suchá, smí se přilepit.


**10. krok**

U schodů začněte opět shora a nanášejte kontaktní lepidlo. Ideálně vždy pouze dva schody, abyste mohli pracovat ještě na těch horních. Nechte lepidlo trochu větrat, dokud nebude zaschlé a již nebude lepit.



11. krok


Až bude vrstva lepidla na stupních suchá, položte první kus koberce. Položte ho správně podél stupně, protože pak už ho nebude možné upravit. Jelikož je kus koberce kvůli přídatku o něco širší, může po stranách o něco vyčnívat směrem nahoru. Udělejte po stranách na okraji stupně krátký odlehčovací řez, poté půjde koberec lépe ohnout dolů.

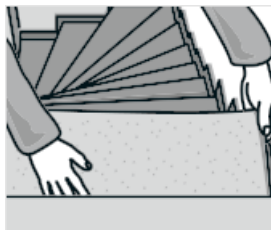**12. krok**

Koberec přitlačte pevně na schod, poté ohněte u okraje směrem dolů a také pevně přitlačte. Je důležité, abyste přitlačení provedli pořádně, jelikož jedině tak rozvine lepidlo svoji přídržnost. Přesahy poté můžete uříznout pomocí nože na koberce. Tímto způsobem položte kusy koberce na všechny schody.

**Zakončovací práce****13. krok**


Na zadní stranu kusů na boční schodnice naneste opět kontaktní lepidlo a rozetřete ho na rovnoměrnou tenkou vrstvu. Kusy nyní již nerolujte, ale nechte je plně rozložené vyvětrat. Mezitím natřete kontaktním lepidlem také soklové dlaždice na schodnicích. Zde pracujte ideálně pomocí štětce. Okraje už položených kusů chraňte krepovou páskou.

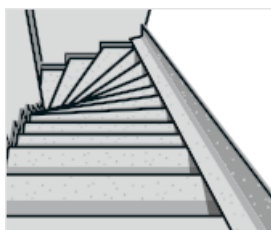**14. krok**

Na okrajích schodů udělejte odlehčovací řezy, abyste mohli koberec upravit. Přitlačte ho co nejpevněji ke schodnicím.

**15. krok**

Přesahy můžete uříznout podél. Přitlačte násadou kladiva pevně k okraji a poté uřízněte pomocí nože na koberce.

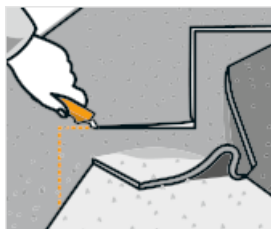**16. krok**

Přechod mezi ukončovacím profilem a plochou stěny vytvořte pomocí akrylátu. Oblepte profil lepicí páskou a vytvořte rovnoměrný akrylátový šev. Uhladte prsty a odstraňte krepovou pásku.

