

Návod – Jak položit laminátovou podlahu – HORNBAACH.cz


Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky

Příprava podkladu pro pokládku plovoucí podlahy

1. krok


Podklad musí být suchý a rovný. Řiďte se také doporučeními od výrobce. Nerovnosti větší než 3 mm na metr je nutné odstranit, např. pomocí tekutého tmelu.

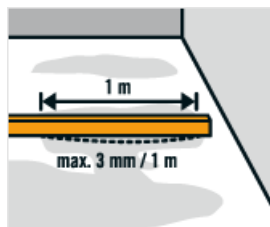

Jak položit izolační podložku


2. krok

Podle podkladu položte na zem parotěsnou fólii. Jednotlivé pásy položte s přesahem 10 cm a spoje slepte pomocí hliníkové . Na okrajích přeložte fólii cca 5 cm směrem nahoru.

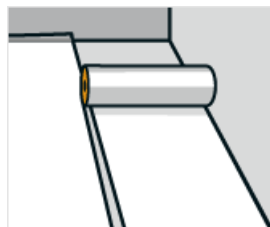


3. krok

Potom položte podložku, která bude přesně sedět k vybrané podlahové krytině a podkladu a vyrovná i všechny případné nerovnosti.

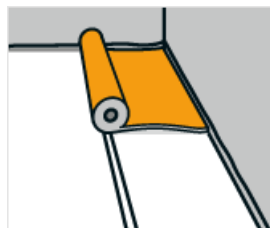

4. krok


je k dostání jako zboží v rolích nebo ve tvaru skládacích desek.

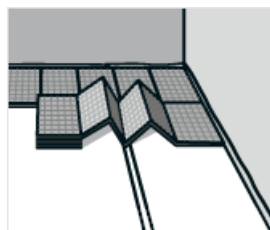

Jak nanést těsnicí a distanční pásku


5. krok

Při použití podložky s integrovanou parotěsnou fólií se obvodové okraje utěsní pomocí těsnicí a distanční pásky.

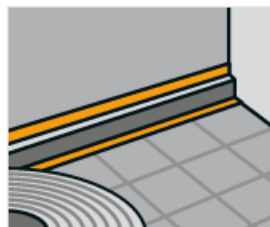

6. krok


Distanční pěna se po pokládce podlahy odstraní. Těsnicí a distanční páska se pokládá na dvou stranách místnosti, jednoduchá těsnicí páska po obvodu celé místnosti.

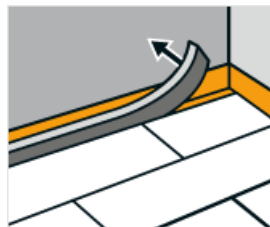

Pokládka plovoucí laminátové podlahy


7. krok

nechte alespoň 48 hodin před položením aklimatizovat v dané místnosti.

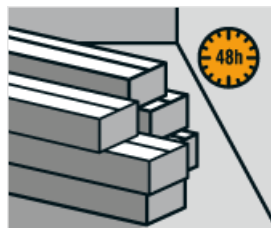


8. krok

Pro první řadu pokládky se na prknech rovnoměrně uříznou pera. U stěn s nepravidelným tvarem vyznačte tento průběh na první řadu prken. Nejlépe to půjde takto. Provrtajte dřevěné prkénko a zasuňte tužku a obkreslete. Prkna poté uřízněte podél vyznačené čáry.

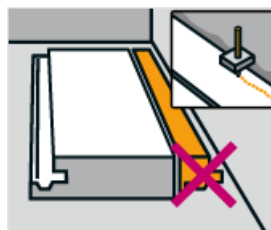


9. krok

První prkno se položí stranou s perem směrem ke stěně. Těsnicí a distanční páskou se udělá dilatace cca 10 – 15 mm ke stěně.

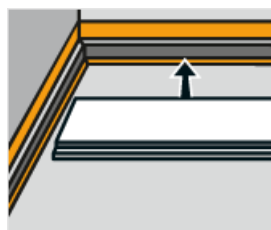

10. krok

Další prkna budete přidávat do první řady vždy čelní stranou.

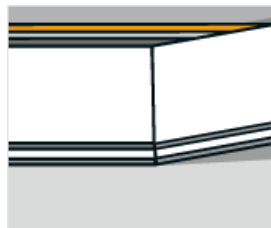


11. krok

Poslední prkno v řadě se otočí o 180° a vyznačí se na něm požadovaná délka s příslušným odstupem od stěny. Při použití ruční pilky se řeže z horní strany.




12. krok

Elektrickou pilou se řeže ze spodní strany, aby se zamezilo štěpení okrajů. Použijte na to vhodný pilový list.

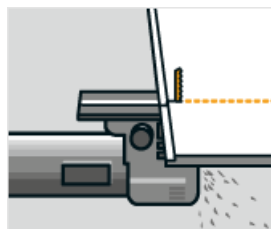


13. krok

Zasadíte poslední prkno první řady. Zbytek můžete použít jako začátek další řady, pokud tento zbytkový kus měří více než 30 cm a v první řadě se neodřízlo pero. Spoje by měly být přesazeny alespoň o 40 cm.

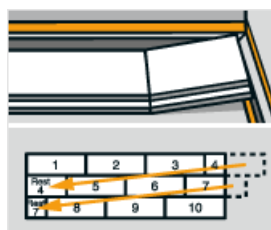

14. krok


Pro poslední řadu je nyní nutné určit šířku prkna. Položte prkno na předposlední řadu v zákrytu a vyznačte požadovanou šířku pomocí dalších kusů. Také zde je nutné zohlednit dilatační spáru ke stěně. Nyní můžete prkna přidat. V případě potřeby použijte táhlo.

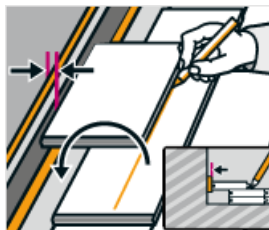

Systém pokládky "Fold - Down"


1. krok

Podle výrobku se liší i technika pokládky plovoucí podlahy. U systému „Fold-Down“: 1. Přiložení na podélné straně2. Přisunutí vlevo 3. Položení.

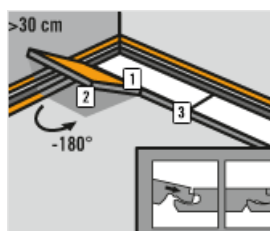

2. krok


Přiložte další prkno v úhlu cca dvaceti stupňů, zasuňte a upevněte.

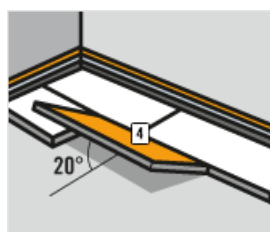

Systém pokládky "Snap"


1. krok

1. Přiložení na podélné straně2. Přisunutí vlevo 3. Položení

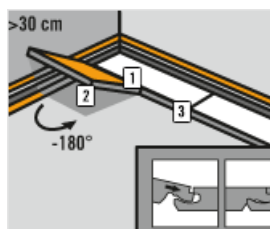


2. krok

Přiložte další prkno, zasuňte a položte.

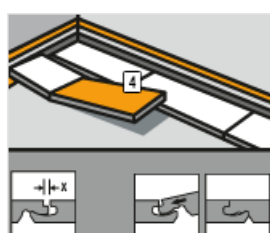

3. krok


Zafixujte řadu pomocí táhla.

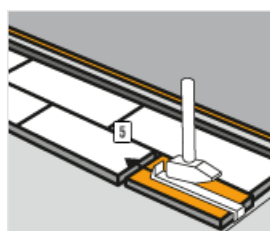


Systém pokládky "Angle-Angle"

1. krok

1. Spojte k sobě lamely kratší stranou. 2. Vytvořte takto celou řadu.

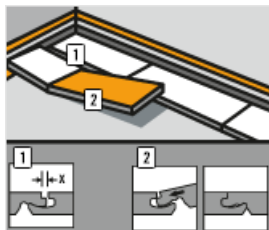

Nadzvedněte celou řadu, přiložte k předchozí a zaklapněte.

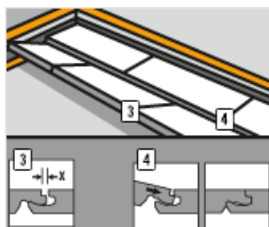

Přitlačte a dobře upevněte. Postupujte tímto způsobem po celé místnosti.

