

Návod – Jak namontovat markýzu na střešní krokve – HORN

Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky

Příprava

Před montáží markýzy na střešní krokve si stanovte její umístění. Myslete na to, aby bylo markýzu možné bez problému vysouvat. Určete střešní krokve, na které se má připevnit upevnění – těmi jsou obvykle dvě krokve, které jsou umístěny nejbližší z pohledu od okraje. Velké markýzy potřebují upevnit také ve středu. Řiďte se podle počtu konzolí, které jsou dodávány spolu s markýzou. Jedná se pouze o nástěnné konzole. U montáže na střešní krokve je zapotřebí přídavné, jako jsou stropní držáky a držáky na krokve. Navíc k tomu budete potřebovat odpovídající závitové šrouby s matkami a podložkami pro šroubování na střešní krokve. Ve většině případů jsou vhodné závitové šrouby o průměru 12 mm.

Přichystejte si markýzu, nůžkami otevřete obal a obalovou fólii. Na rozbalení nepoužívejte odlamovací nůž, mohli byste snadno poškodit textilii. Položte markýzu tak, aby kloubová ramena ukazovala směrem od domu a textilie směrem nahoru. Nyní smontujte pro každé upevnění jednu nástěnnou konzoli a jeden stropní držák. Ty přišroubujte pomocí přiložených závitových šroubů, podložek a matek.

Na každý stropní držák namontujte jeden držák na krokve, rovněž pomocí přiložených závitových šroubů, podložek a matek. Upevnění jsou nyní připraveny pro montáž.

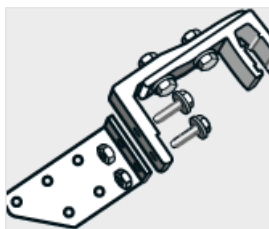
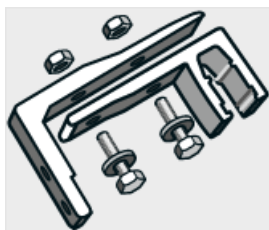
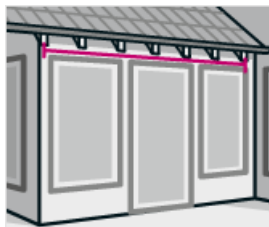
Montáž držáků na krokve

1. krok

Nyní stanovte umístění upevnění na krokvích. Mějte na paměti, že níže umístěná a budete otevírat a markýza do krokví nesmí narážet. Upevnění nemontujte ani příliš dopředu, aby nevznikly trhliny vrtanými otvory v krokvi.

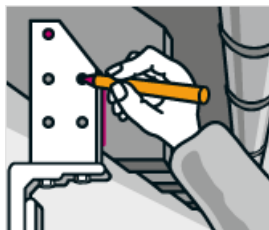
2. krok

Na krokve vyznačte svislou čarou přední stranu upevnění.

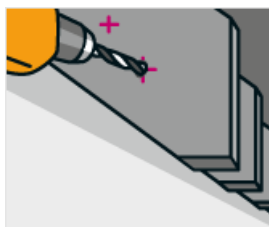


3. krok

Nyní pomocí upevnění vyznačte dva otvory k vyvrtání.

**4. krok**

Při použití např. závitových šroubů o průměru 12 mm vrtejte do celé krokve vrtákem o průměru 13 mm.

**5. krok**

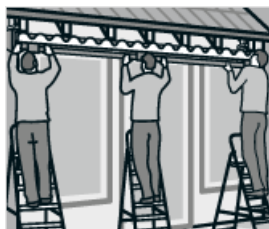
Na krokev přišroubujte první upevnění. Ještě šrouby neutahujte, aby s upevněním bylo stále možné hýbat.

**6. krok**

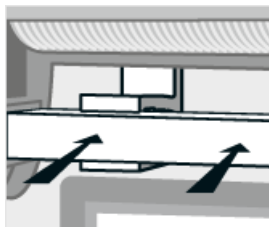
Vyznačte umístění upevnění rovněž na druhou vnější krokev. Odstup od stěny musí být stejný, aby markýza později probíhala souběžně se stěnou. Přidržte upevnění u vyznačené čáry a určete pomocí přiložené rovnací latě a výšku pro druhé upevnění. Tu vyznačte na krokev. Nyní vyvrtejte otvory a přišroubujte druhé upevnění na krokev. Taktéž ještě neutahujte na pevno.

**Upevnění markýzy****1. krok**

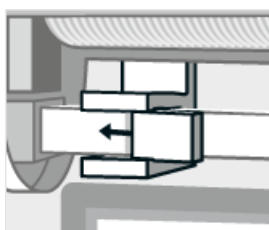
A nyní se markýza nasadí na konzole. K tomu budete potřebovat podle velikosti markýzy jednoho nebo více pomocníků. Mějte na paměti, že markýzy s motorem jsou na jedné straně těžší. musí být protiskluzové a stát na rovném podkladu a umožňovat tak bezpečnou práci.

**2. krok**

Nasaďte markýzu nosnou tyčí do upevnění a vyrovnejte do středu.

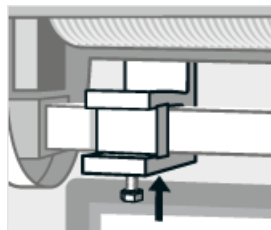
**3. krok**

Před nosnou tyčí se do každé konzole zasune zajišťovací jezdec.



4. krok

Proti vyklouznutí vše zajistěte šroubem s matkou.

**5. krok**

Velké potřebují také středové upevnění. To se nasadí na nosnou tyč a umístí na střední krokev. Ihned také nasuňte zajišťovací jezdec a přišroubujte ho. Potom na krokev vyvrtejte otvory skrz držák. Držák na krokev přišroubujte pomocí závitových šroubů. Pevně utáhněte všechny šrouby. Na závěr zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy podle pokynů výrobce.

**Nastavení markýzy****1. krok**

Nastavení markýzy se provádí při jejím vysunutí. Elektrickou markýzu musíte zapojit do zásuvky. Konečné připojení musí provést autorizovaný elektrikář.

**2. krok**

Jeden pomocník zvedne vysunutou markýzu vpředu, tak aby při nastavování odlehčil kloubová ramena. Nastavení můžete zkontrolovat pomocí vodováhy.

**3. krok**

Povolte oba dva upínací šrouby po straně na kloubovém rameni.

**4. krok**

Poté nastavte pomocí spodních nastavitelných šroubů sklon kloubového ramena. Až bude vše sedět, upínací šrouby opět pevně dotáhněte a markýzu zasuňte.

