

# Návod – Jak na montáž skleněných dveří – HORNBACH.cz


## Krok po kroku

## Zde je místo pro vaše poznámky

### Příprava


#### 1. krok

Nejdřív si změřte šířku a výšku otvoru dveří a tloušťku zdi. Aby údaje byly přesnější, měřte dveřní otvor nejméně na třech místech. Vodováhou si ověřte, že dveře budou zasazeny kolmo.

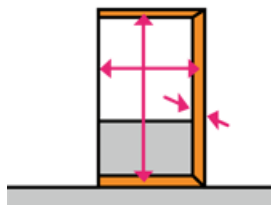


#### 2. krok

Změřte otvor stěny v nejsilnějším bodě. Zárubně jsou obvykle nastavitelné. Rozsah nastavení se liší podle výrobce.

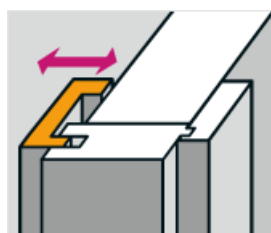

#### 3. krok


Zjistěte, zda se dveře budou otevírat vpravo nebo vlevo (dveře pravé nebo dveře levé). Nezapomeňte to uvést v objednávce.

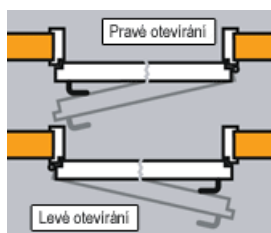

### Montáž dveřních zárubní


#### 1. krok

Pokud před montáží zjistíte, že je některá část zárubně poškozena, tak je ještě čas jí vyměnit. Spodní závěs dveří povolte šestihranným imbusem. Umístěte části rámu do tvaru U na čistý povrch. U skleněných dveří je potřeba ještě přivrtat držáky závěsů.

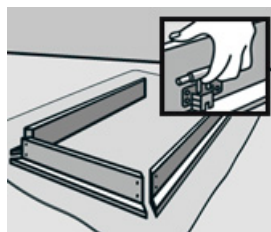


#### 2. krok

Na kontaktní plochy naneste lepidlo na dřevo. Spojte rohy k sobě.

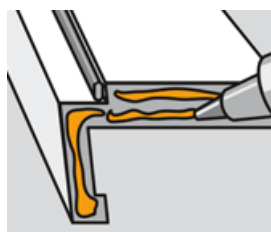


#### 3. krok

Nasadte oba výstředníky. Potom nasadte upínací třmen a pevně utáhněte. Ještě jednou zkontrolujte, zda roh skutečně lícuje.

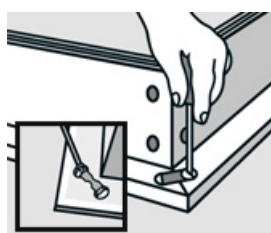

**4. krok**


Zafixujte ho spojovacími šrouby. Poslední kontrola a je hotovo. Druhý roh spojte stejným způsobem.

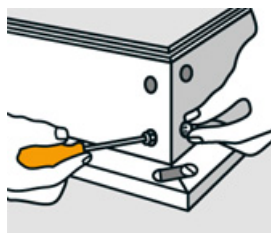

**Montáž rozpěry do dveřních zárubní**


**1.krok**

K vytvoření cca 3 milimetrové mezery od podlahy použijte dřevěné klínky.

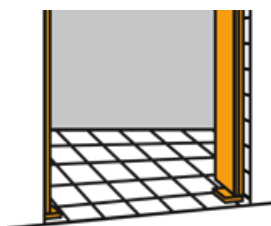


**2. krok**

Pomocí vodováhy ověřte vodorovnou polohu příčného rámu. V případě potřeby ho dole podložte klínky. Zkontrolujte svislou část rámu a rozměr drážky. V případě potřeby ho srovnejte. Jestli sedí, usaďte zárubeň do svěrky.

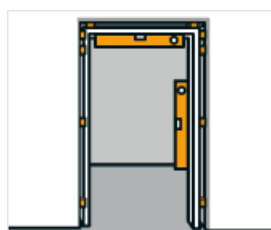

**3. krok**

První rozpěru zárubní vložte nejprve k hornímu rámu. Tak zjistíte přesnou šířku dveří. Potom jí přeneste dolů do výšky spodního pantu dveří. Nakonec nastavte druhou rozpěru na správnou šířku a vložte ji do střední části zárubně. Vše srovnejte a zárubeň postavte do dveřního otvoru.

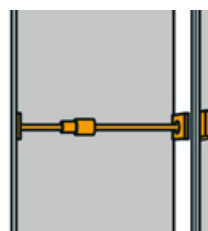


**4. krok**

Přišroubujte obě spodní části závěsů šestihranným imbusem.



**5. krok**

Pro vyrovnání dveřního rámu použijte svěrky. Kromě zde použitých dveřních rozpěr můžete použít jednoduché rozpěry a klíny. Jestliže klíny neseď, uřízněte je na správnou velikost a vložte nahoru nad příčný rám. Nastavte šířku rozpěr a umístěte dolů do výšky spodního závěsu, do výše zapadacího plechu a nahoru do výšky horního závěsu. Klíny se vkládají vždy do výšky rozpěr mezi zárubeň a stěnou.

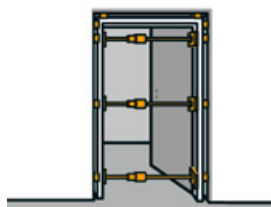

**6. krok**

Rozbalte dveře. Místa pro našroubování závěsů vyčistěte hadříkem a čističem na sklo. Pak už se k nim nedostanete. Kromě toho pak závěsy lépe drží. Závěsy přišroubujte ručně a pak dotáhněte imbusem. Šrouby nesmíte přetáhnout. Nepřetáhní šrouby. Skleněné dveře zvedněte na podkládací destičky, odstraňte chrániče rohů a zavěste.




**8. krok**

Zkontrolujte volné otvírání dveřního křídla a správný doraz do drážky. Jestli je to ok, dveře vysadte a začněte s přípravou na vyplňování mezer montážní pěnou. Před použitím montážní pěny zasuňte do drážky kus tvrdého papíru a přikrejte si podlahu, aby se neznečistila. Vezměte si brýle, rukavici a řiďte se pokyny od výrobce pěny. Pěnou vyplňte svislou mezeru mezi zárubní a stěnou v oblasti výstuh. Až pěna vyschne, vyndejte papír a zbytky pěny odřízněte.

**9. krok**

Na druhou stranu zárubně přijde ozdobná obložka. Naneste do drážky zárubně lepidlo na dřevo a nasadte ji.

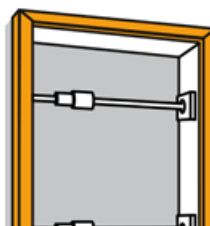**10. krok**

Uřízněte soklovou lištu a připevněte. Spáru mezi zárubní a podlahu zasilikonujte. Nasadte přechodovou lištu a pokud mezi zárubní a zdí vznikla kvůli křivým stěnám mezera, vyplňte tuto spáru akrylem.

**Montáž dveřního kování**

Při montáži dbejte na správnou polohu gumových podložek mezi dveřním kováním a skleněnými dveřmi. Šrouby utahujte ručně, nejlépe momentovým klíčem. Rozhodně nepoužívejte aku šroubovák. Nakonec ještě namontuj štítek klikové soupravy, obě kliky a krytky.

