

Návod – Jak položit terasové desky – HORNBAACH.cz


Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky

Příprava základové plochy

1. krok

Vyznačte si plochu terasy pomocí napnuté zednické šňůry nebo značkovacím sprejem. Na délku i na šířku přidejte vždy 20 cm.

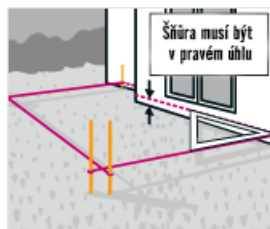


2. krok

Vykopejte zeminu z plochy tak hluboko, aby měla celá konstrukce s horním okrajem desek požadovanou výšku pod dveřmi terasy. Je nutné vytvořit sklon 2 %, který povede směrem od domu. Plochu zhutněte.




3. krok

Obruby se podle konstrukce terasy a výšky obrub, umísťují na zhutněnou zeminu nebo na vrstvu mrazuvzdorného materiálu. Vymezte si pomocí zednické šňůry přesný rozměr vnitřních okrajů obrub se sklonem. Rozmíchejte venkovní stavební beton tak, aby byl zavlhlý a naneste ho jako 4 až 5 cm silné pásy pro první obrubu na zem. Umístěte obrubu, vklepejte ji gumovou palicí do betonu a přitom sledujte vodorovné umístění podle vodováhy. Pomocí lžice vytvarujte betonový klín o výšce cca 10 cm a položte na něj další obrubu podél napnutých šňůr.

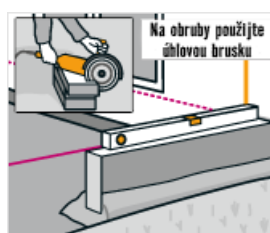


4. krok

Podle terasové krytiny lze nyní vnitřní prostor vyplnit mrazuvzdorným materiálem a zhutnit ho. Mějte přitom na paměti, že na mrazuvzdornou vrstvu přijde ještě 4 cm silná vrstva dlažebního štěrku. Při pokládce terasových desek rovnou na štěrkové podloží, musí být podloží zcela rovné a musí být založené se sklonem. U varianty pokládky s rektifikačními terči lze případné nerovnosti ještě odstranit výškovým nastavením terčů.

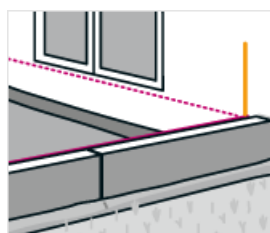

5. krok

Pro vytvoření rovného štěrkového podloží se na něj položí stahovací latě a uvedou se do požadované výšky. Ideálně můžete postupovat tak, že si nejprve vytvoříte pro každou T kolejnici štěrkový násyp a vždy do tohoto násypu zatlačíte jednu T kolejnici. A teď rovnoměrně vyrovnejte podle šňůr s potřebným sklonem a to pomocí stahovacích latí.

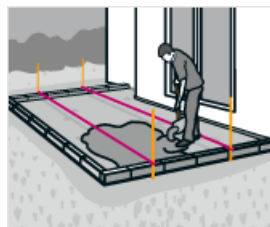

6. krok


Prostor mezi stahovacími latěmi vyplňte dlažebním štěrkem a stáhněte celou plochu stahovací nebo sázečí latí. A pak nasypete štěrk v dalším úseku a jako předtím stáhněte. Pak můžete šňůry odstranit.



Nastavení sklonu


1. krok

Upevněte šňůru na výšku hotového horního okraje terasy a vyrovnejte podle vodováhy do vodorovné pozice. Označte obrubu po jednom metru šířky terasy 2 cm pod šňůrou pomocí lepenky. Opakujte ten samý krok po každém dalším metru šířky terasy o další 2 cm až na konec terasy. Nyní upevněte šňůru do výšky vyznačení. Tak získáte rovnoměrný sklon 2 %.

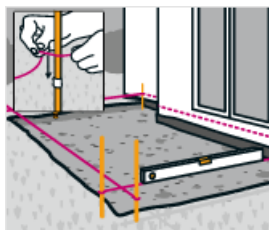

2. krok

Před pokládkou zkontrolujte, zda se jedná o správné desky a zda nejsou poškozené. Již položená prkna nelze reklamovat. Řiďte se pokyny k pokládce od výrobce. Ještě nepoložené desky je nutné bezpečně uschovat. U potažených desek může zakrytí fólií vést k orosení. Potažené desky proto až do zpracování uskladněte bez fólie na nějakém chráněném místě. Deska se nejprve namočí. Poté nakreslete průběh dělicího řezu na všech stranách desky.

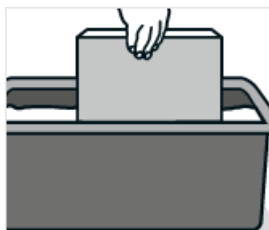

Pokládka terasové desky na štěrkové lože

1. krok

Desky se pokládají od okraje, aby se nemuselo šlapat po ploše se štěrkem.




2. krok

U okrajů zachovejte mezeru na spáry. Desky pokládejte vždy s rovnoměrnou mezerou. Pro to použijte spárovací křížky. Terasové desky lze pokládat s křížovými spárami nebo přesazenými spárami. První řadu desek položte přesně v zákrytu. Chyby při pokládce první řady se poté projeví na všech dalších řadách. Vklepejte desky gumovou palicí lehce do štěrkového lože.



3. krok

Zkontrolujte během pokládky vodováhou rovinnost mezi deskami a v případě potřeby je vyrovnejte. Příliš zatlučené desky nadzdvihněte a podložte trochu štěrku.

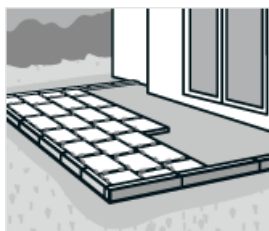

4. krok


Po dokončení pokládky odstraňte spárovací křížky a úhlopříčně ke spárám zameťte spárovací štěrku do spár. Přebytkový spárovací materiál si uschovejte a po dotvoření spár použijte.



Pokládka terasových desek na rektifikační terče


1. krok

U této konstrukční varianty se pokládají terasové desky z jemné kameniny na výškově nastavitelné. Výhody: Rektifikační terče lze kdykoli upravit na výšku a mezery jsou vždy dány předem spárovacími rozpěrkami.

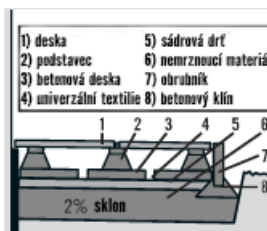

2. krok

Na připravené štěrkové podloží se nejprve rozprostře univerzální textilie proti plevelu. Na ni se položí betonové desky jako základ pro rektifikační terče. Mezery se řídí podle formátu terasových desek. Pokládejte betonové desky do jednoho zákrytu. Pokud byste terasové desky pokládali s křížovými spárami, budete v místě každé křížové spáry potřebovat jeden rektifikační terč. Na okraji a v rozích je nutné částečně nebo kompletně odstranit křížové (spárovací) rozpěry u terčů. Můžete je snadno odlomit na požadovaných místech zlomu. Rektifikační terče umístěte co možná nejvíc ven k okrajům, aby mohly terasové desky dosedat co možná největší plochou.

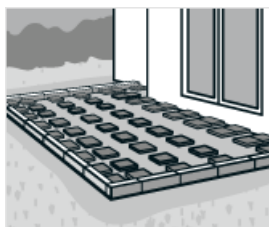


3. krok

Rektifikační terče se přišroubují k betonovým deskám. Za tímto účelem vyvrtejte do betonové desky dva otvory, zasadte hmoždinku a přišroubujte rektifikační terče pomocí nerezových šroubů k betonovým deskám. Pokládku začněte rektifikačním terčem v jednom rohu.




4. krok

Nastavte výšku rektifikačního terče tak, aby povrch desek byl uzavřen v rovině s horním okrajem obruby. Po přišroubování prvního rektifikačního terče umístěte jednu desku jedním rohem na terč a umístěte zbývající tři terče.

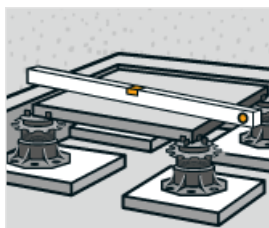


5. krok

Ideálně pracujte po řadách a vyrovnejte jednotlivé řady přesně do zákrytu.

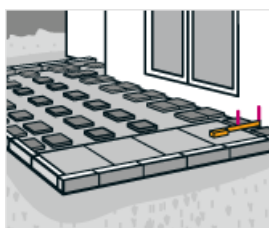

6. krok


Neustále mějte na jedné řadě desek sázecí lať, abyste mohli zkontrolovat zákryt. Nepravidelný průběh první řady desek se projeví na celé ploše terasy a později ho již nebude možné spravit.

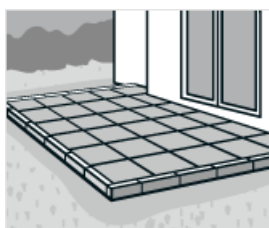

Příříznutí desek

1. krok

První WPC prkno nelze připevnit pomocí montážního úchytu. Připevněte ho. Před pokládkou zkontrolujte, zda se jedná o správné desky a zda nejsou poškozené. Již položená prkna nelze reklamovat. Řiďte se pokyny k pokládce od výrobce. Ještě nepoložené desky je nutné bezpečně uschovat. U potažených desek může zakrytí fólií vést k orosení, které může vyvolávat vykvétání. Potažené desky proto až do zpracování uskladni bez fólie na nějakém chráněném místě. Deska se nejprve namočí. Poté nakreslete průběh dělicího řezu na všech stranách desky.

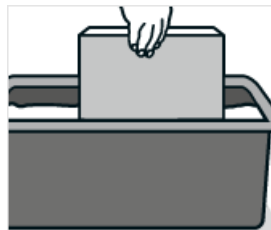**2. krok**

Pro řezání použijte s diamantovým brusným kotoučem. Desku nařízněte nejprve na zadní straně a následně ji otočte. A nyní řežte podél vyznačení z přední strany, dokud se deska hladce neoddělí. Po oddělení omyjte kusy desky čistou vodou, jelikož brusný prach může vytvářet skvrny.

**3. krok**

Při pokládce terasových desek dbejte vždy na to, aby se desky nezašpinily. Již položené desky přikryjte fólií. Desky nezhotňujte ani na ně nesypte posypovou sůl.

