

Návod – Jak postavit dřevěnou terasu – HORN

Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky


1. krok

Příprava a montáž: Vyznačte plochu terasy pomocí dřevěných kolíků a napnuté zednické šňůry. Nyní zkontrolujte, zda na plochu umístíte svůj veškerý terasový nábytek. Na vytyčeném terénu vykopejte plochu rýčem a lopatou tak hluboko, aby horní hrana terasových palubek dosahovala požadované výšky.




2. krok

Pro dosažení potřebné stability naneste na plochu vrstvu štěrku o tloušťce 15-20 cm a zhutněte ji. Poté na ni položte 5cm vrstvu kladečského písku, který je zapotřebí pro přesné vyrovnání betonových desek.

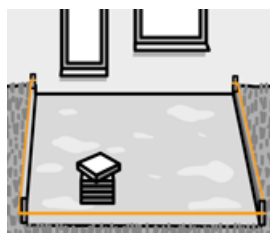


3. krok

Nyní stejnoměrně rozložte betonové desky. Vzdálenost mezi nimi by neměla být příliš velká (60 cm), aby se podkladní hranoly neprohýbaly. Vnější desky umístěte přímo k okraji plochy.

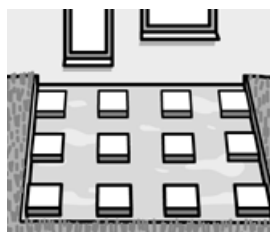


4. krok

Betonové desky vyrovnejte podél jedné strany vodorovně pomocí vodováhy, stahovací latě a gumového kladiva. Kolmo k tomuto směru zajistěte mírný spád (přibližně 15° nebo 2 %). Sousedí-li terasa s domem, měl by spád směřovat od domu.

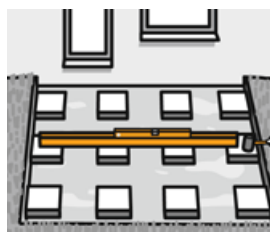


5. krok

Na betonové desky umístěte nosné trámy šikmo ke směru pokládky podlahových prken. Podlahová prkna se obvykle pokládají rovnoběžně s čelní stranou domu. Styčná místa můžete izolovat proti vlhkosti pomocí neoprenové fólie nebo střešní lepenky.

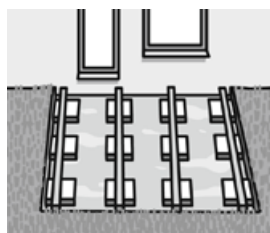


6. krok

Poté přistupte k upevnění podlahových prken k domu. Za tímto účelem zachovejte dilatační spáru o velikosti 5 mm od domu. Při pokládce terasových palubek zajistěte, aby se nosné trámy nesesunuly. Pro spojení palubek a následně snazší přišroubování použijte popruhovou svěrku.

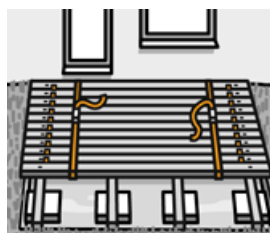


7. krok


Podlahová prkna spojte s palubkami vždy dvěma nerezovými šrouby na každé styčné ploše. Mezi jednotlivými terasovými palubkami dodržte vzdálenost 3 mm, kterou během pokládky zajistíte pomocí vhodných dřevěných destiček.

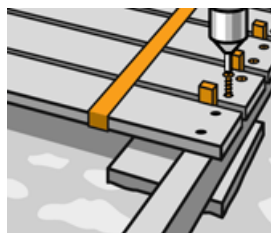**8. krok**

Po přišroubování již můžete poprvé obdivovat svou novou terasu.

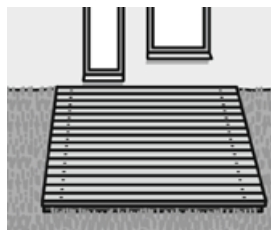**9. krok**

Úprava okrajů Ukážeme vám tři možnosti, jak upravíte okraje vaší nové terasy. Betonové palisády dodají vaší terase vzhledově zajímavé ohraničení odolné vůči vlivům počasí. Mezi palisádami a pokladovými prkny terasy musí zůstat dilatační spára o velikosti 2 cm. Dřevo pak často ještě „pracuje“ a tuto vzdálenost potřebuje, aby se mohlo roztáhnout. Tento otvor je důležitý i pro odvětrání konstrukce!

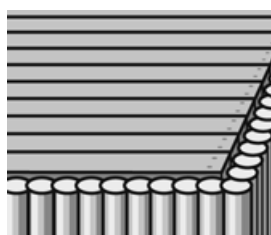**10. krok**

Další dobré a trvalé řešení představují betonové či záhonové obruby vyrobené z betonu, které dodají terase velmi stabilní vzhled a dlouhou trvanlivost. Obrubníky zasadíte podle situace přímo do země a z boku je utěsníte.

