

Návod – Jak položit zámkovou dlažbu – HORNBACH.cz


Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky

Pokládka zámkové dlažby


1. krok

Vyznačte si průběh chodníku. Po celé trase vykopejte zeminu až do hloubky cca 30 cm.

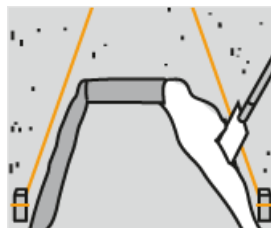


2. krok

Potom vše vyplňte cca 20 cm silnou vrstvou kamenné drtě (0/40) a rovnoměrně zhutněte.

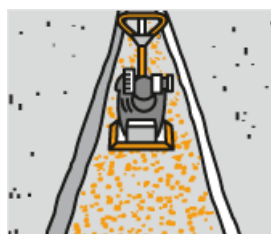


3. krok

K ohraničení cesty jsou vhodné trávnickové kamené obruby nebo dlažební kostky. Ty se položí v podélném směru. Okraj s napříč položenými hranami můžete použít také jako designový prvek.

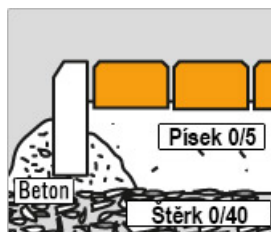


4. krok

Když povrch ztuhne a obrubníky jsou pevně usazené, dejte na kamennou drť cca 5 cm silnou vrstvu písku, jemného štěrku nebo směs písku s jemným štěrkem. (0/5).

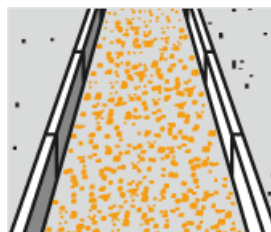

5. krok

Stahovací latí vytvořte rovnou plochu, která bude pro dlažbu sloužit jako lůžko. Zohledněte přitom, že celková výška se po udusání dlažby sníží o cca 1 cm.

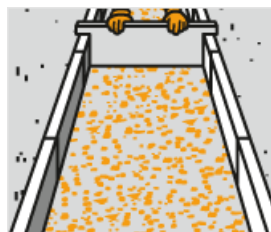

6. krok

pokládejte se spárami o tloušťce 3 až 5 mm.



7. krok

Ještě před udusáním vyplňte spáry jemným a suchým pískem. Vhodný je na to křemenný, který diagonálně zameťte přes vydlážděnou plochu. Až spáry vyplníte, zbytek smetěte.



8. krok


Nakonec ještě vše zpevněte vibrační deskou s gumovou podložkou, aby se odstranily výškové rozdíly dlažebních kostek. Pak spáry ještě jednou vyplňte.



Pokládka betonové dlažby

1. krok

Trasu cesty připravte tak, aby do vyhloubeného prostoru bylo možné nanést 20 cm silnou vrstvu kamenné drtě.

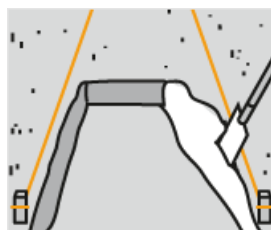


2. krok

Na kamennou drť dejte 5 cm silnou vrstvu písku, kterou upravte i podle požadovaného sklonu. Potom vše srovnejte pomocí dřevěných hranolů. Po stažení hranoly odstraňte a vzniklé dutiny vyplňte šterkopískovou směsí.



Pokud potřebujete cestu napojit přímo k budově, zůstane krytina 30 cm pod izolační vrstvou (ochrana proti vlhkosti). Směrem od budovy se zachová sklon 1,5 mm na metr.

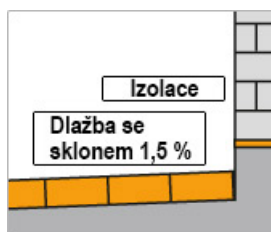


Pokládka dlažby z přírodního kamene


Dlažba z přírodního kamene se hodí zejména pro vytváření zahnutých cest. Při pokládce se musí vytvořit široké spáry, jelikož se tento přírodní materiál liší svojí velikostí.

Obraz pokládky kamenů si naplánujte následujícím způsobem:

U kamenů s průměrnou délkou např. 10 cm a šířkou spáry 2 cm rozdělte 10 kamenů na délku 118 cm. A pokud položíte všechny další délkové úseky stejně, získáte rovnoměrný obraz.

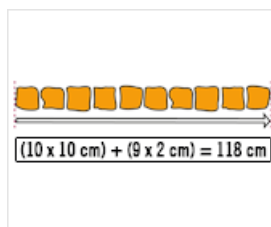

Při pokládce zakřivených úseků začněte ve vnitřním poloměru podél napnuté šňůry. Kameny lze dávat trochu více k sobě. Pokládejte další kameny do tvaru paprsků směrem ven, dokud nedosáhnete požadované šířky cesty. Po vytvoření kruhu začněte zprostředka a pokládejte kameny zevnitř směrem ven.

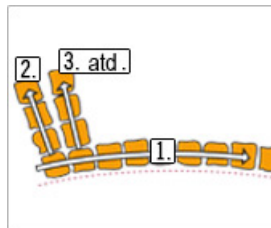

1. krok

Vyznačte si průběh cesty dřevěnými kolíky a pro větší přesnost ještě podél natáhněte šňůru. Pak se vyhloubí zemina na hloubku dlažby plus ještě dalších 20 cm. Jako podklad se položí vápenný štěrk. Přitom pracujte po úsecích. Až budete mít kus úseku vyplněný štěrkem, pomocí latě ho stáhněte a zarovnejte. Pokud budete potřebovat sklon, zohledněte to již u podloží. Kameny se na podloží položí již podle obrazu pokládky a pomocí gumové palice vyrovnají do stejné výšky.



2. krok

Vyplňte spáry štěrkem a na boky můžete přisypat zeminu. Optimálního výsledku dosáhnete pomocí vibrační desky s gumovou podložkou.

Upozornění:

při silném zatížení, např. vozidly, jsou vyžadovány jiné metody pokládky. Pro pokládku použijte prosím maltové produkty s trasem!

