


Návod – Jak postavit palisádu – HORN

Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky


1. krok

Pro vestavbu palisád vyhlubte příkop o hloubce 1/3 délky palisády plus 20 cm.

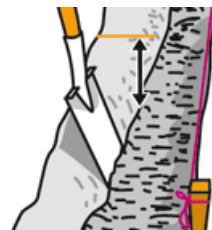


2. krok

U dřevěných palisád vytvořte 20 cm vrstvu štěrku. Ta je důležitá z toho důvodu, aby se zabránilo hromadění vody. U nenosných podkladů vytvořte vrstvu štěrku (10 cm) také u betonových palisád.

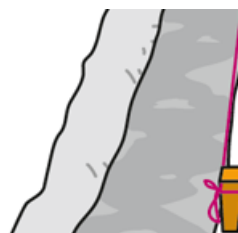


3. krok

Palisády poté umístěte z 1/3 délky do připraveného příkopu, vyrovnejte na výšku a do roviny a dřevěné palisády ještě popřípadě zajistěte ze strany přibitou latí. Při nosném podkladu můžete betonové palisády zasadit rovnou do cca 10 cm silného betonového lůžka. Pokud podklad není nosný, je nejprve nutné vytvořit únosnou vrstvu.

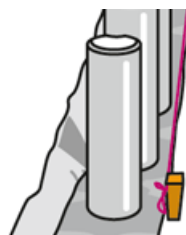


4. krok

Přitom palisády stabilizujte ze strany pomocí betonové vzpěry. Po vytvrdnutí betonu můžete příkop vyplnit vodopropustným materiálem (např. štěrk). Jako svrchní vrstvu můžete v případě potřeby doplnit a udupat zahradní substrát. U dřevěných palisád nakonec odstraňte přibitou lať.

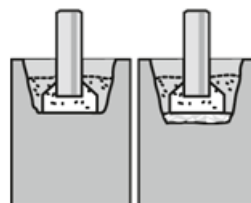

5. krok

Ze svažité strany zabudujte za palisádami zábranu (např. pomocí střešní lepenky).

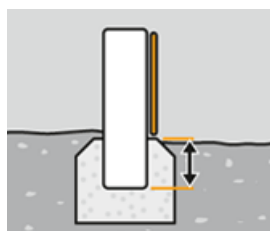

6. krok

A poté z té samé strany vyplňte zeminou. A hotovo!

