

Návod – Jak postavit zeď ze ztraceného bednění – HORNBAACH.cz

Krok po kroku


Zde je místo pro vaše poznámky

Kontrola podkladu

Volně stojící zeď z jednoduchého betonového ztraceného bednění postavíte rychle a jednoduše. Bez ohledu na to, do jakého projektu se se ztraceným bedněním pustíte, musíte vždy začít kontrolou podkladu – ten by měl být pevný! Pokud podklad tyto podmínky nespĺňuje, měli byste vybetonovat základové pasy. Tak zabráníte sesedání zdi. Po vytvrdnutí pasů můžete začít se stavbou zdi.

1. položení ztraceného bednění

začněte pokládat na nosný podklad (pasy) těsně u sebe, řadu po řadě. Přitom nesmí vzniknout žádné mezery. Dbejte na to, abyste tvarovky ztraceného bednění kladli po jednotlivých řadách se vzájemným přesazením.

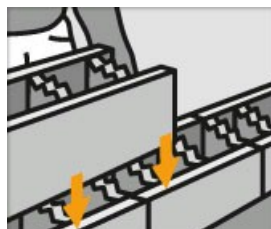

Vyplnění ztraceného bednění

Až budete mít novou zeď hotovou, shora vyplňte tvarovky betonem. se rovnoměrně rozteče do jednotlivých dutin. Podle výšky zdiva a použití budete potřebovat armovací výztuž – ocel dodá zdi dodatečnou stabilitu. Beton je dobré shora ztuhnout, aby nevznikaly nežádoucí vzduchové "bubliny".



3. položení betonových zákrytových desek

A na závěr (po zatvrdnutí betonu) pokryjte svrchní řadu tvarovek na zdivo – ty vytvoří čisté ukončení zdi. Betonové zákrytové desky lze připevnit pomocí stavebního lepidla. A zda hotovou stěnu poté omítnete či obložíte přírodními kameny, je již jen na vás. Fantazii se žádné meze nekladou!

